


TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 17 den/noc

NÁVOD NA NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:


hřídel s navinutou látkou,
závažím a koncovou lištou

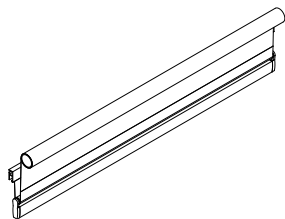


plastový držák

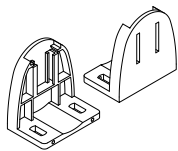


úchyt hřídele

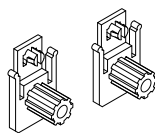


plastový úchyt
roletky

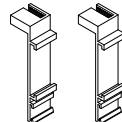

klip úchyty hřídele




záslepka koncové
lišty



oboustranná lepicí
páska



doraz úchyty




závaží řetízku




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

1

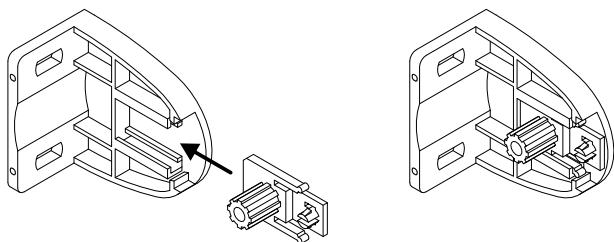


Úchyty hřídele zasuňte do držáku.

2

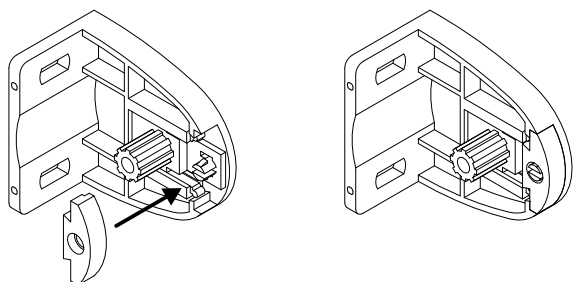

Tento celek zajistěte nacvaknutím klipů.

3

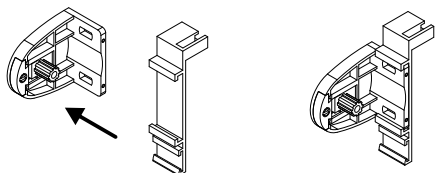


Na plastové držáky nasuňte plastové úchyty.

TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 17 den/noc


NÁVOD NA NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ

4

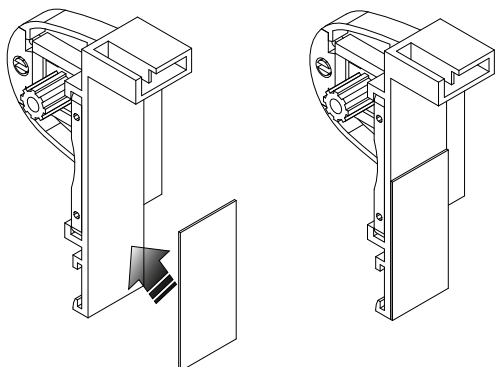


Na plastové úchyty nalepte oboustrannou lepicí pásku.

5

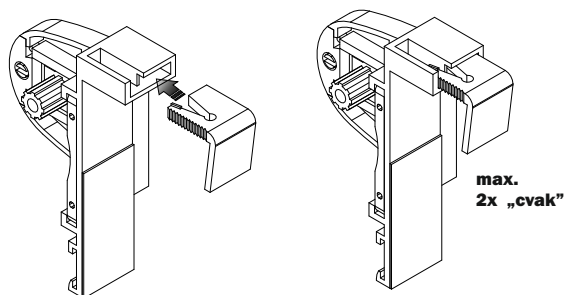


Do plastových úchytů nasuňte dorazy úchytů tak, až uslyšíte jedno cvaknutí.

6

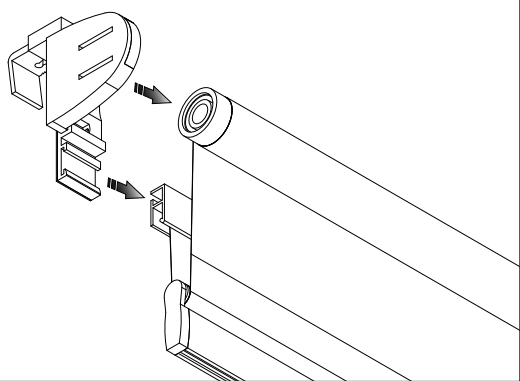

Do takto zkompletovaných plastových držáků nasuňte hřídel roletky s látkou a koncovou lištou.


7

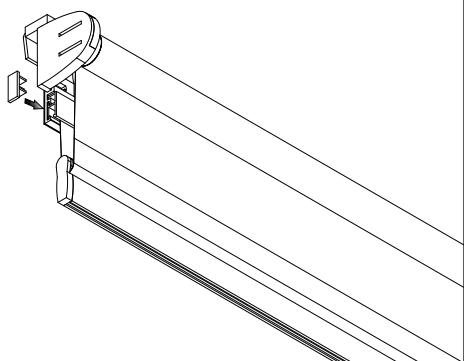

Koncovou lištu zaslepíme na obou stranách záslepkami koncové lišty.


TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 17 den/noc

NÁVOD NA NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ

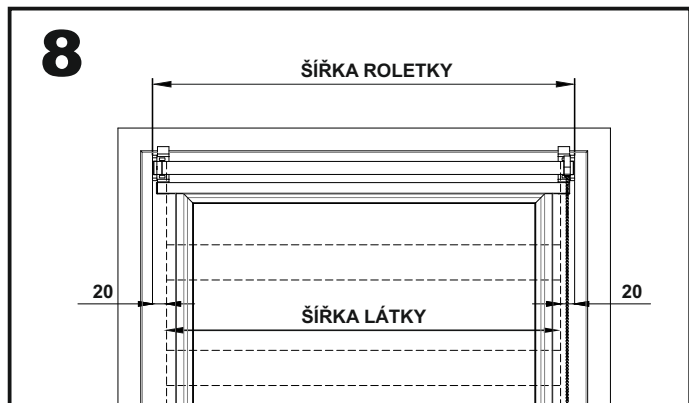


Umístění plastových držáků rozměřte tak, aby látka roletky zakryla stíněný prostor stejnoměrně na obou stranách, zaznačte si pozice a dbejte na to, aby **roletka byla vodorovně**.


Před nalepením úchytů očistěte rám okna od mastnoty a nečistot vhodným čistícím prostředkem.

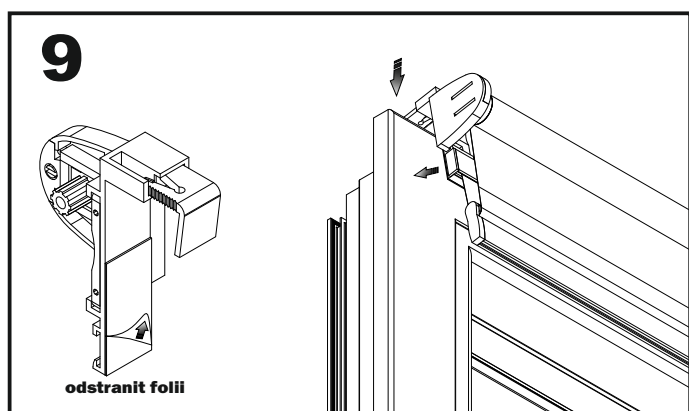

Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a celou roletku nasadte shora na křídlo okna dle zaznačených pozic a plastové držáky dotlačte k rámu okna.

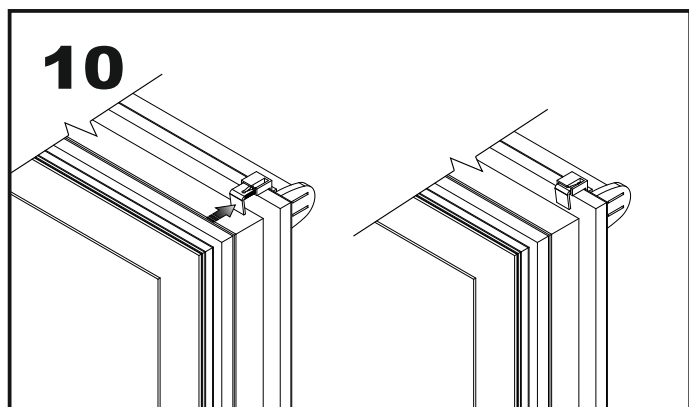

Zatlačte doraz úchytu do plastového úchytu.

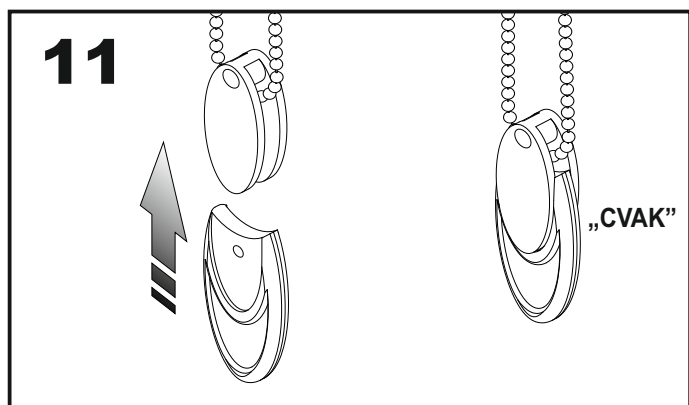

Rozdělené závaží řetízku nasadte na řetízek roletky a **zacvakněte**.

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání.