

# MONTÁŽ

TEXTILNÍ ROLETKY COLLETE PLUS, XL, DEN A NOC

OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ 

# OBSAH:


MONTÁŽ ROLETKY.....	3 - 5
MONTÁŽ KRYCÍCH LIŠT .....	6 - 8
MONTÁŽ BOČNÍCH KRYTEK.....	9 - 10
SESTAVENÍ A NAsAZENÍ ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU.....	11
KONTROLA FUNKČNOSTI TEXTILNÍ ROLETKY.....	12




**DLE VYMĚŘOVACÍHO PŘÍPRAVKU VYZNAČÍME UMÍSTĚNÍ BOXU NA KŘÍDLO OKNA. (STEJNÝ POSTUP JAKO PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ).**




**ROLETKU VYBALÍME A TAHEM K SOBĚ DEMONTUJEME BOČNÍ KRYTKY.**

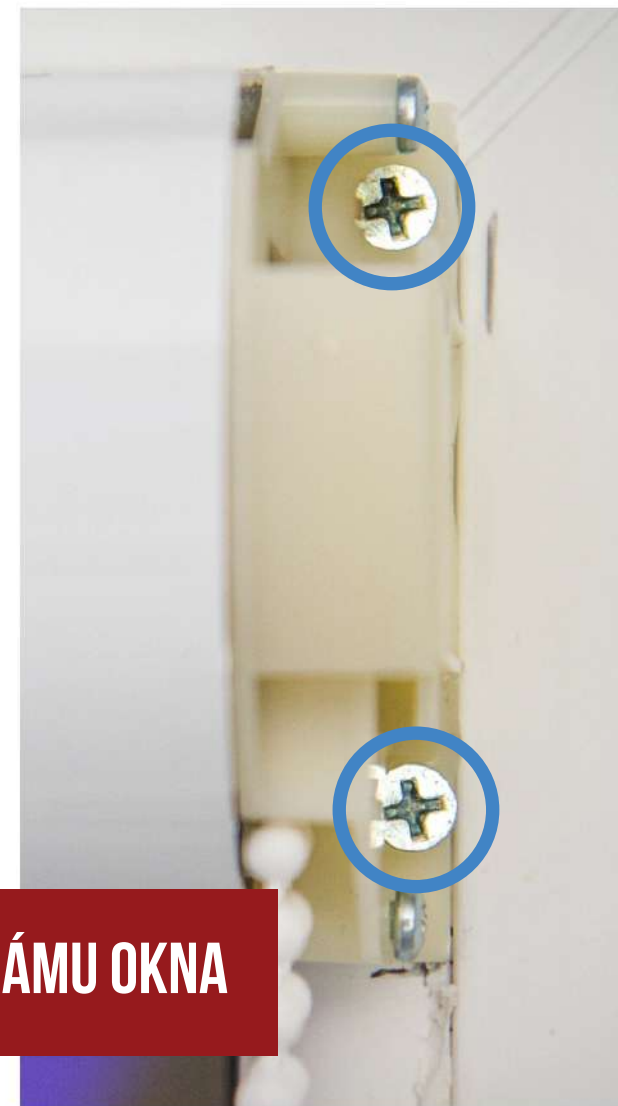



**ROLETKU PŘIŠROBUJEME NA OBOU STRANÁCH K RÁMU OKNA**

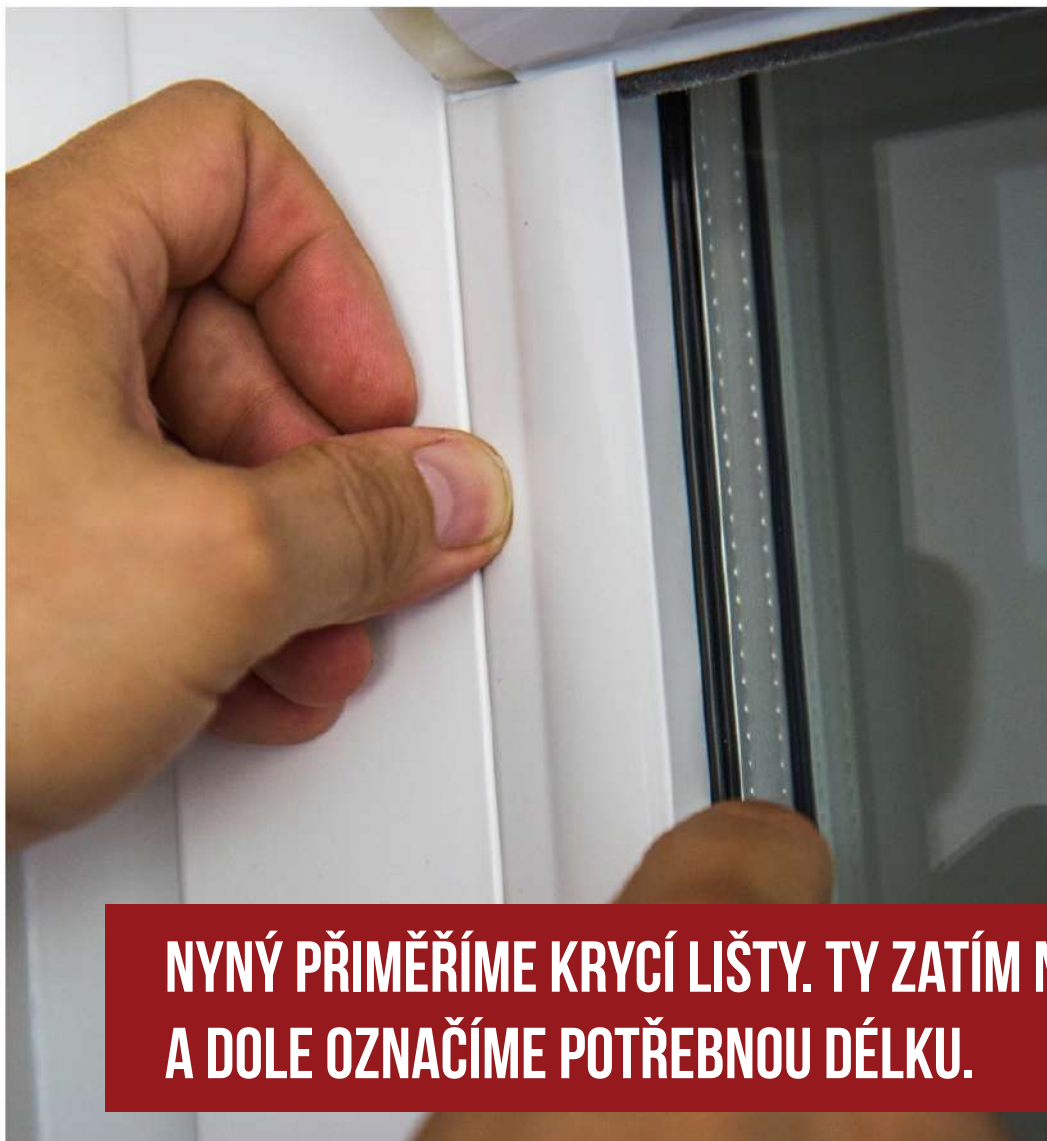

**NYNÝ PŘIMĚŘÍME KRYCÍ LIŠTY. TY ZATÍM NELEPÍME. PŘILOŽÍME JE NAHOŘE K BOXU A DOLE OZNAČÍME POTŘEBNOU DÉLKU.**

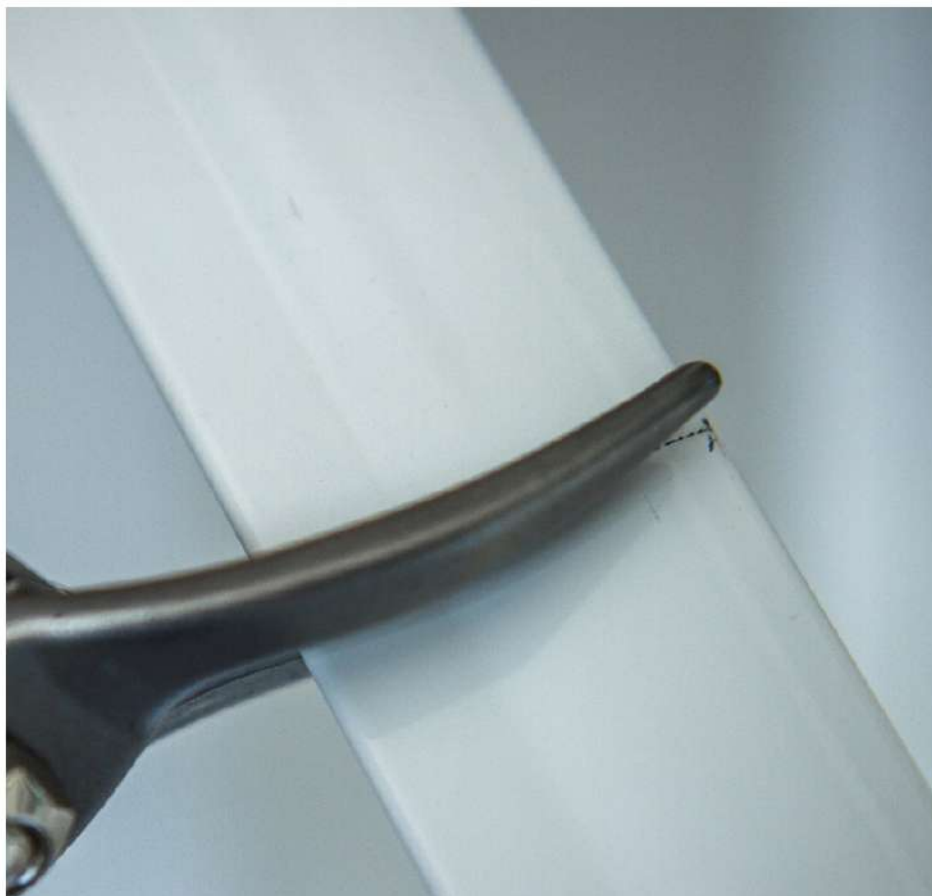

**LIŠTU ZASTŘIHNEME PŘEVODOVÝMI NŮŽKAMI. ZASKLÍVACÍ LIŠTY/RÁM OKNA ODMASTÍME VHDNÝM ČISTIČEM, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POVRCHU.**

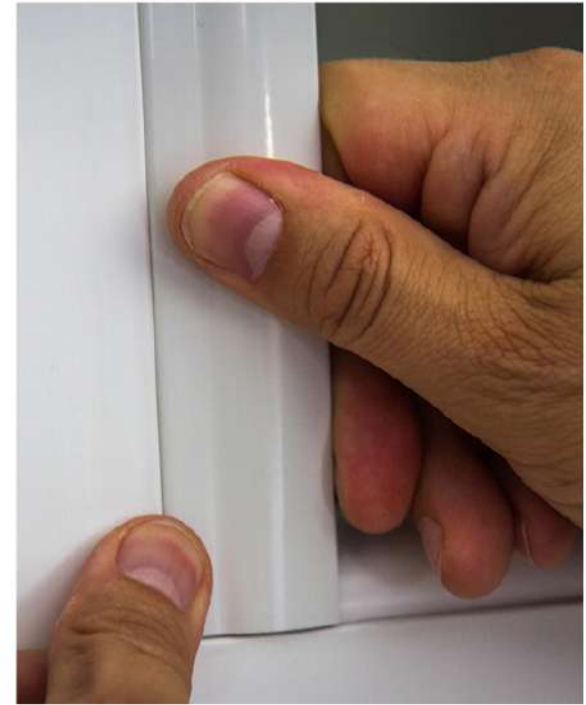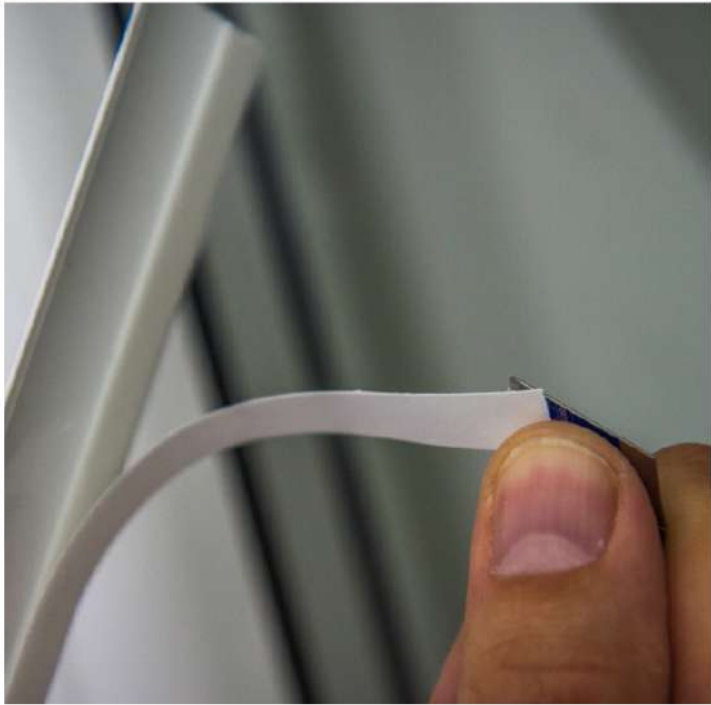


**JE VHODNÉ SI NAZNAČIT TUŽKOU ROZTEČ LIŠT NA ZASKLÍVACÍ LIŠTY. PO NALEPENÍ NENÍ MOŽNÁ OPRAVA. PŘED VLASTNÍM LEPENÍM SI ODSTRANÍME JEN KOUSEK KRYCÍ PÁSKY NA LEPÍCÍ VRSTVĚ. KRYCÍ PÁSKU NESUNDÁVÁME NAJEDNOU V CELÉ DÉLCE, ALE POSTUPNĚ, TAK JAK PŘITLÁČÍME KRYCÍ LIŠTY. MUSÍ BÝT NALEPENY ROVNOBĚŽNĚ MEZI SEBOU.**





**NA STRANĚ OVLÁDÁNÍ PROVLEČTE ŘETÍZEK BOČNÍ KRYTKOU.**



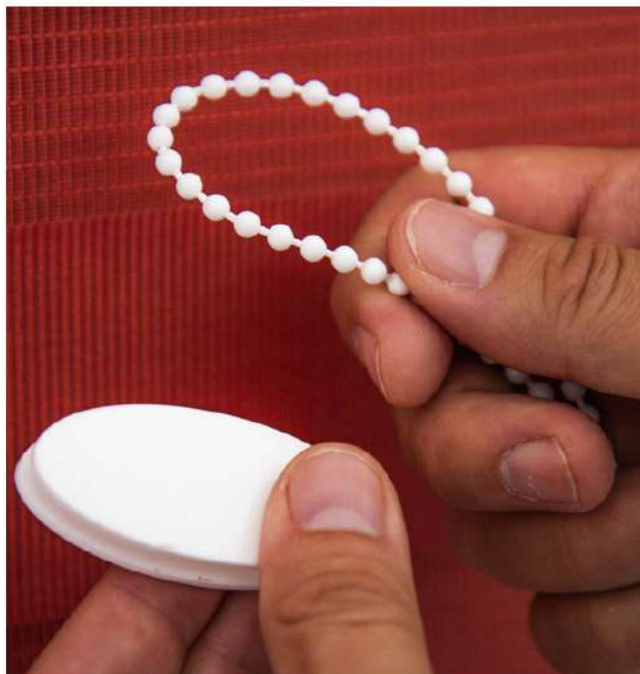

**NYNÍ NA OVLÁDACÍ ŘETÍZEK NAMONTUJEME ZÁVAŽÍ. NEJPRVE DO MENŠÍHO, NEPRŮHLEDNÉHO DÍLU, ZALOŽÍME ŘETÍZEK OVLÁDÁNÍ. NASUNEME PRŮHLEDNÝ DÍL A ZACVAKNEME DO SEBE.**



**MONTÁŽ JE HOTOVÁ, VYZKOUŠÍME FUNKČNOST TEXTILNÍ ROLETKY.**

**SNADNO A EFEKTIVNĚ**