


# ZAMĚŘENÍ

TEXTILNÍ ROLETKY OPTIMA

NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA LEPENÍM

OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM



## OBSAH:

ZÁKLADNÍ DEFINICE TEXTILNÍ ROLETKY A ZPŮSOB MONTÁŽE.....	3
VYMĚŘENÍ ŠÍŘKY ROLETKY.....	4 - 5
VYMĚŘENÍ VÝŠKY ROLETKY.....	6
DEFINICE VÝROBNÍ ŠÍŘKY A VÝROBNÍ VÝŠKY.....	7
ZADÁNÍ DO VÝROBY.....	8
URČENÍ A DOPORUČENÍ PRO POZICI OVLÁDÁNÍ.....	9



**TEXTILNÍ ROLETKA OPTIMA SE MONTUJE NEINVAZIVNĚ NA KŘÍDLO OKNA LEPENÍM.**




## ŠÍŘKA ROLETKY

NEJPRVE PROVĚŘÍME DOSTATEČNÉ MÍSTO PRO PŘILEPENÍ VODÍCÍCH LIŠT. MINIMÁLNÍ PROSTOR MEZI KRAJEM KLIKY A OKRAJEM ZASKLÍVACÍ LIŠTY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 12MM. POKUD JE TATO PODMÍNKA SPLNĚNA, MŮŽEME VYMĚŘIT ŠÍŘKU ROLETKY. ZMĚŘÍME VZDÁLENOST OD OKRAJE ZASKLÍVACÍ LIŠTY PO OKRAJ KLIKY. NAMĚŘENÝ ROZMĚR ZRCADLOVĚ PŘENESEME NA PROTĚJŠÍ STRANU KŘÍDLA A ZAZNAČÍME RYSKOU.




## ŠÍŘKA ROLETKY

ZMĚŘÍME VZDÁLENOST MEZI KRAJEM KLIKY A RYSKOU. V HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA JEŠTĚ ZKONTROLUJEME, ZDA JE DOSTATEK PROSTORU PRO BOČNICE BOXU ROLETKY. ZKONTROLUJEME PROSTOR VE VZDÁLENOSTI 16MM NA KAŽDÉ STRANĚ OD CELKOVÉ ŠÍŘKY ROLETKY.

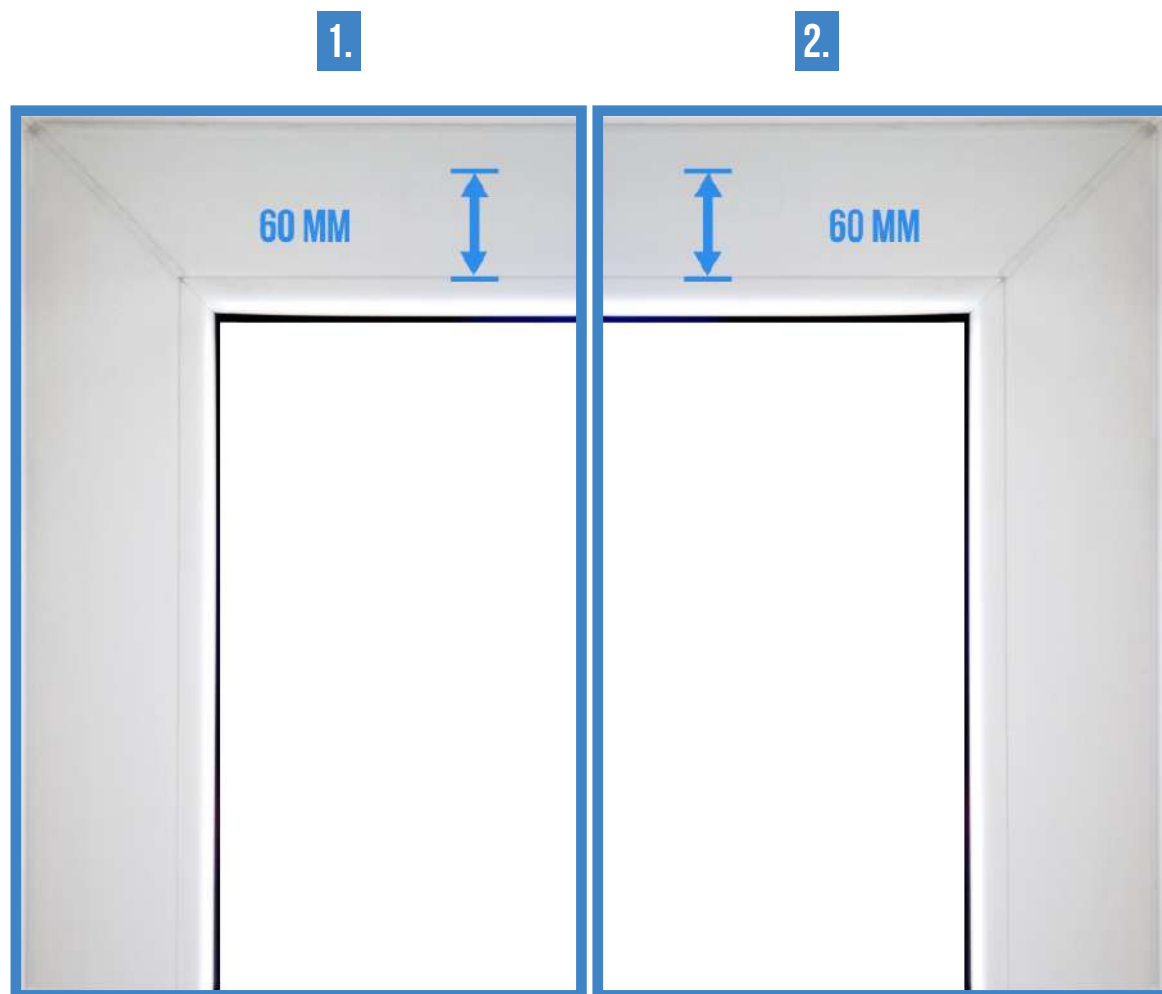

## VÝŠKA ROLETKY



**PRO VÝŠKU ROLETKY MUSÍME POČÍTAT S VÝŠKOU JEJÍHO BOXU, KTERÁ JE 60MM. BOX ROLETKY MUSÍ SEDĚT NA ROVNÉ PLOŠE OKENNÍHO KŘÍDLA. DOPORUČUJEME VYZNAČIT SI NA OBOU STRANÁCH KŘÍDLA RYSKY 60MM OD KRAJE ZASKLÍVACÍ LIŠTY. SAMOTNÁ VÝŠKA JE OD TÉTO RYSKY PO MÍSTO, KAM MÁ STÍNÍCÍ LÁTKA SJÍŽDĚT.**

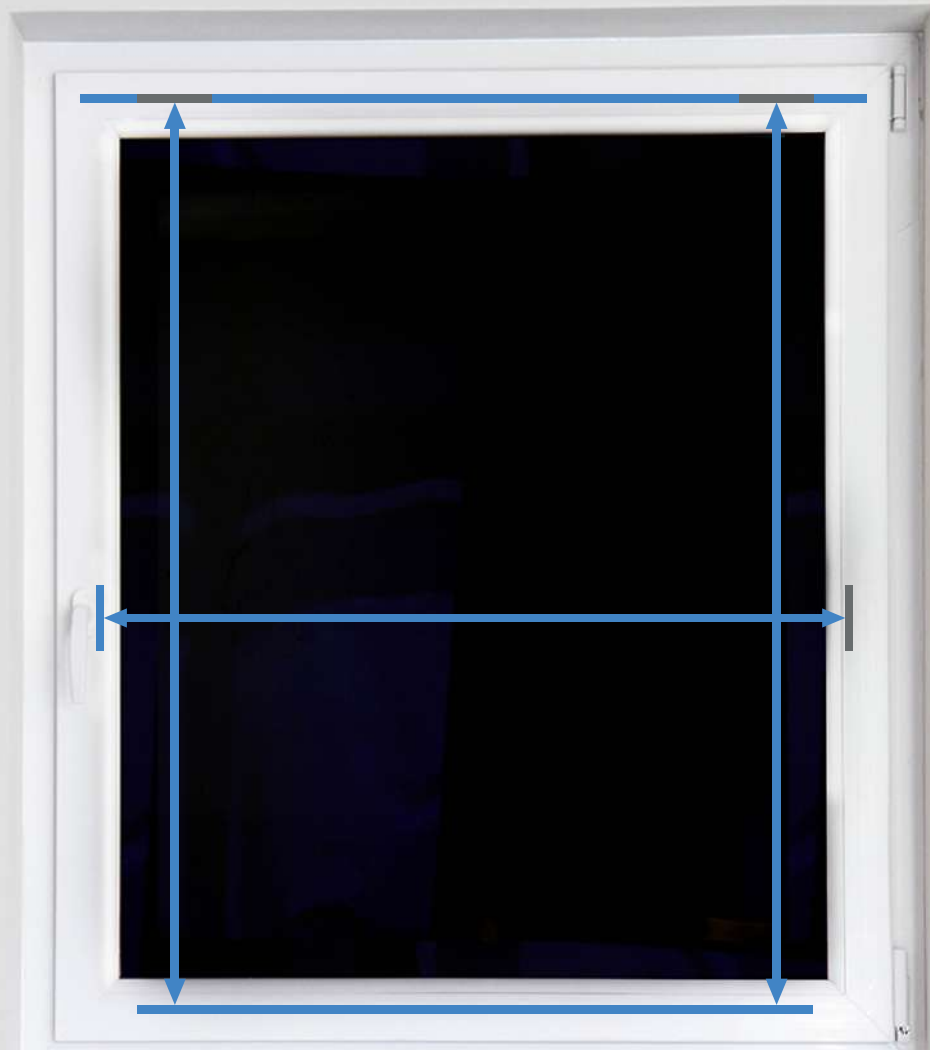

**VÝROBNÍ ŠÍŘKA = VZDÁLENOST OD OKRAJE KLIKY PO VYMĚŘENOU RYSKU.**  
**VÝROBNÍ VÝŠKA = VZDÁLENOST MEZI RYSKOU (60MM NAD ZASKLÍVACÍ LIŠTOU) PO MÍSTO NA KŘÍDLE,**  
**KAM MÁ LÁTKA SJÍŽDĚT.**

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

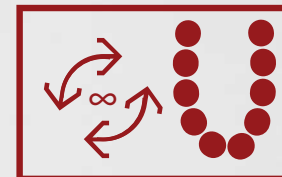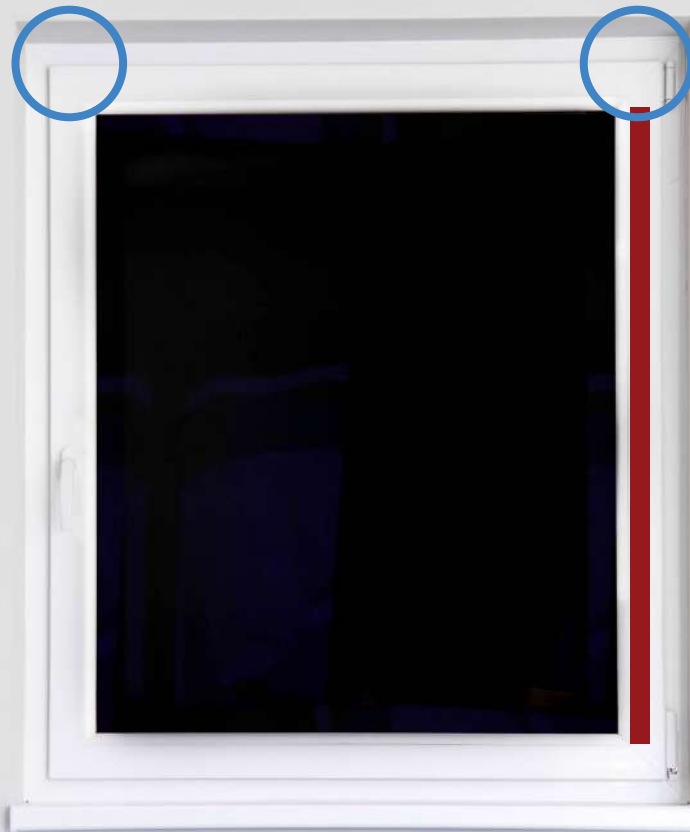

**POZICI OVLÁDÁNÍ ZADÁVÁME PŘI OBJEDNÁNÍ VŽDY Z POHLEDU INTERIÉRU. ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ DOPORUČUJEME NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE KLIKA.**



**JEDNODUŠE A RYCHLE**