




ZAMĚŘENÍ

TEXTILNÍ ROLETKY OPTIMA DEN/NOC

NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA LEPENÍM

OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM



OBSAH:

ZÁKLADNÍ DEFINICE TEXTILNÍ ROLETKY A ZPŮSOB MONTÁŽE.....	3
VYMĚŘENÍ ŠÍŘKY ROLETKY.....	4 - 5
VYMĚŘENÍ VÝŠKY ROLETKY.....	6
DEFINICE VÝROBNÍ ŠÍŘKY A VÝROBNÍ VÝŠKY.....	7
ZADÁNÍ DO VÝROBY.....	8
URČENÍ A DOPORUČENÍ PRO POZICI OVLÁDÁNÍ.....	9





TEXTILNÍ ROLETKA OPTIMA SE MONTUJE NEINVAZIVNĚ NA KŘÍDLO OKNA LEPENÍM.



ŠÍŘKA ROLETKY


NEJPRVE PROVĚŘÍME DOSTATEČNÉ MÍSTO PRO PŘILEPENÍ VODÍCÍCH LIŠT. MINIMÁLNÍ PROSTOR MEZI KRAJEM KLIKY A OKRAJEM ZASKLÍVACÍ LIŠTY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 12MM. POKUD JE TATO PODMÍNKA SPLNĚNA, MŮŽEME VYMĚŘIT ŠÍŘKU ROLETKY. ZMĚŘÍME VZDÁLENOST OD OKRAJE ZASKLÍVACÍ LIŠTY PO OKRAJ KLIKY. NAMĚŘENÝ ROZMĚR ZRCADLOVĚ PŘENESEME NA PROTĚJŠÍ STRANU KŘÍDLA A ZAZNAČÍME RYSKOU.

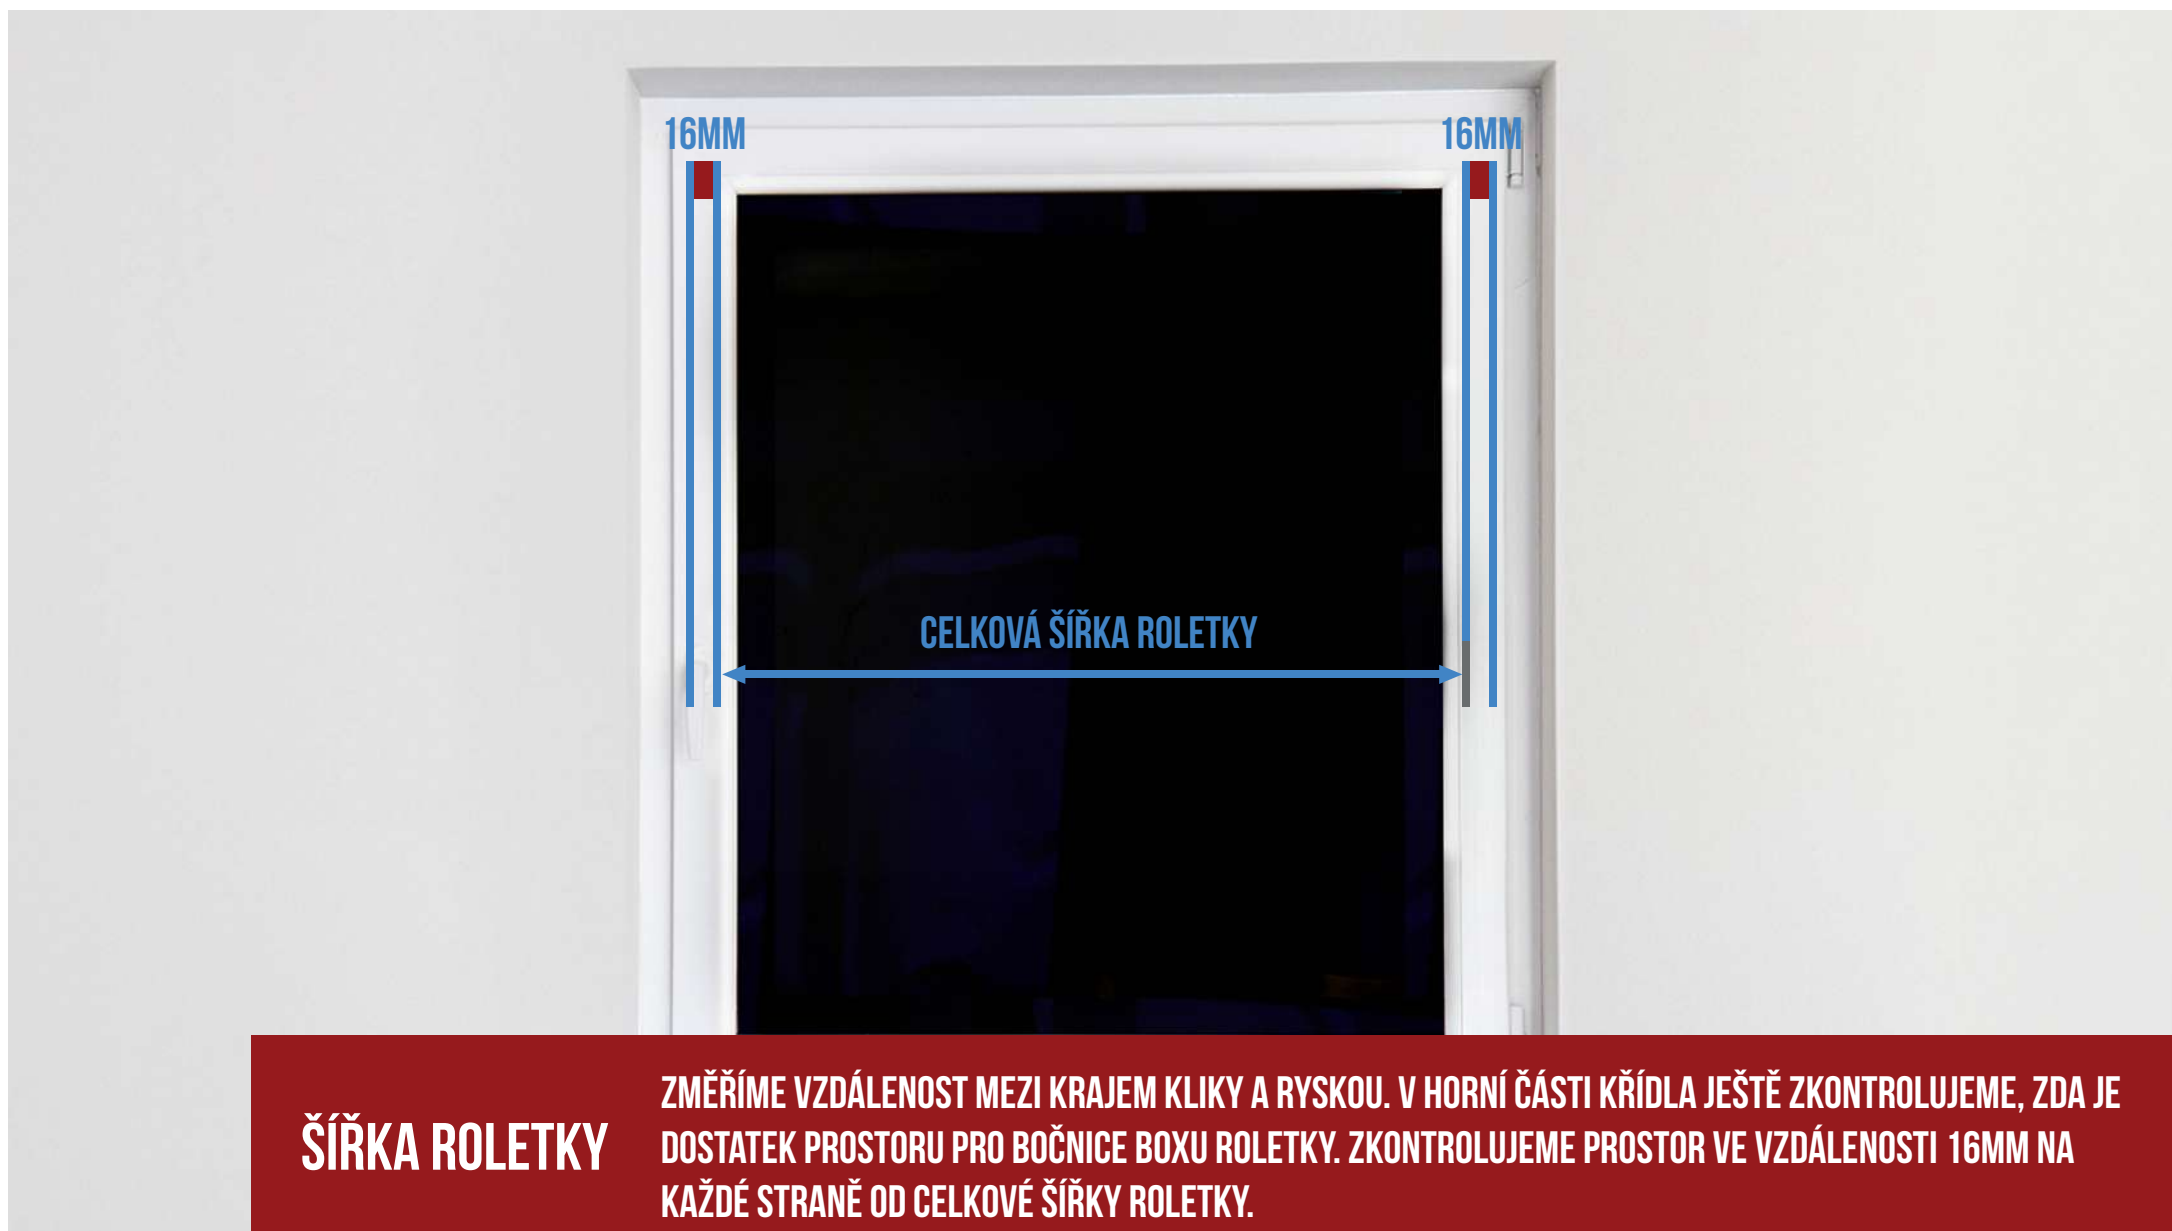

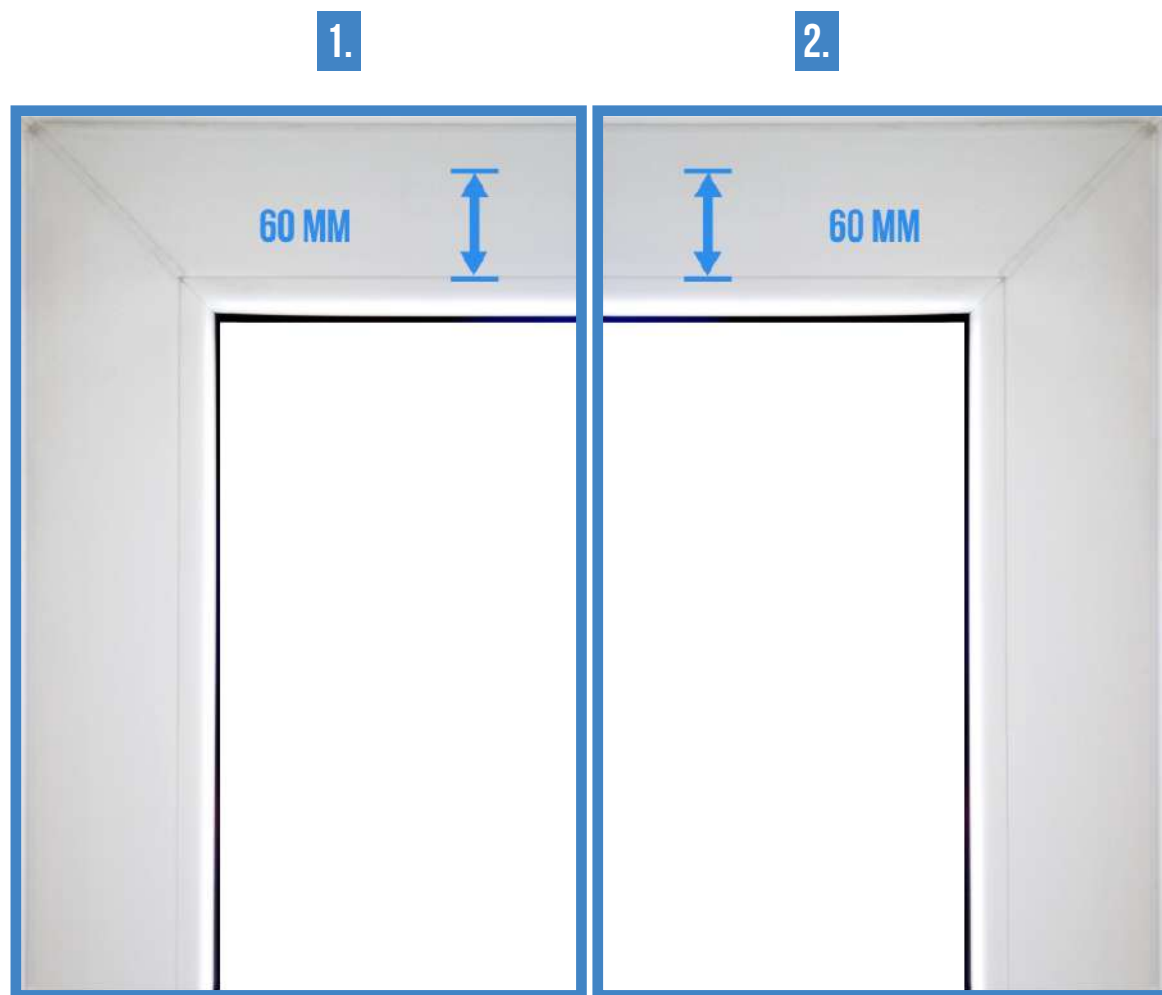

VÝŠKA ROLETKY

PRO VÝŠKU ROLETKY MUSÍME POČÍTAT S VÝŠKOU JEJÍHO BOXU, KTERÁ JE 60MM. BOX ROLETKY MUSÍ SEDĚT NA ROVNÉ PLOŠE OKENNÍHO KŘÍDLA. DOPORUČUJEME VYZNAČIT SI NA OBOU STRANÁCH KŘÍDLA RYSKU 60MM OD KRAJE ZASKLÍVACÍ LIŠTY. SAMOTNÁ VÝŠKA JE OD TÉTO RYSKY PO MÍSTO, KAM MÁ STÍNÍCÍ LÁTKA SJÍŽDĚT.

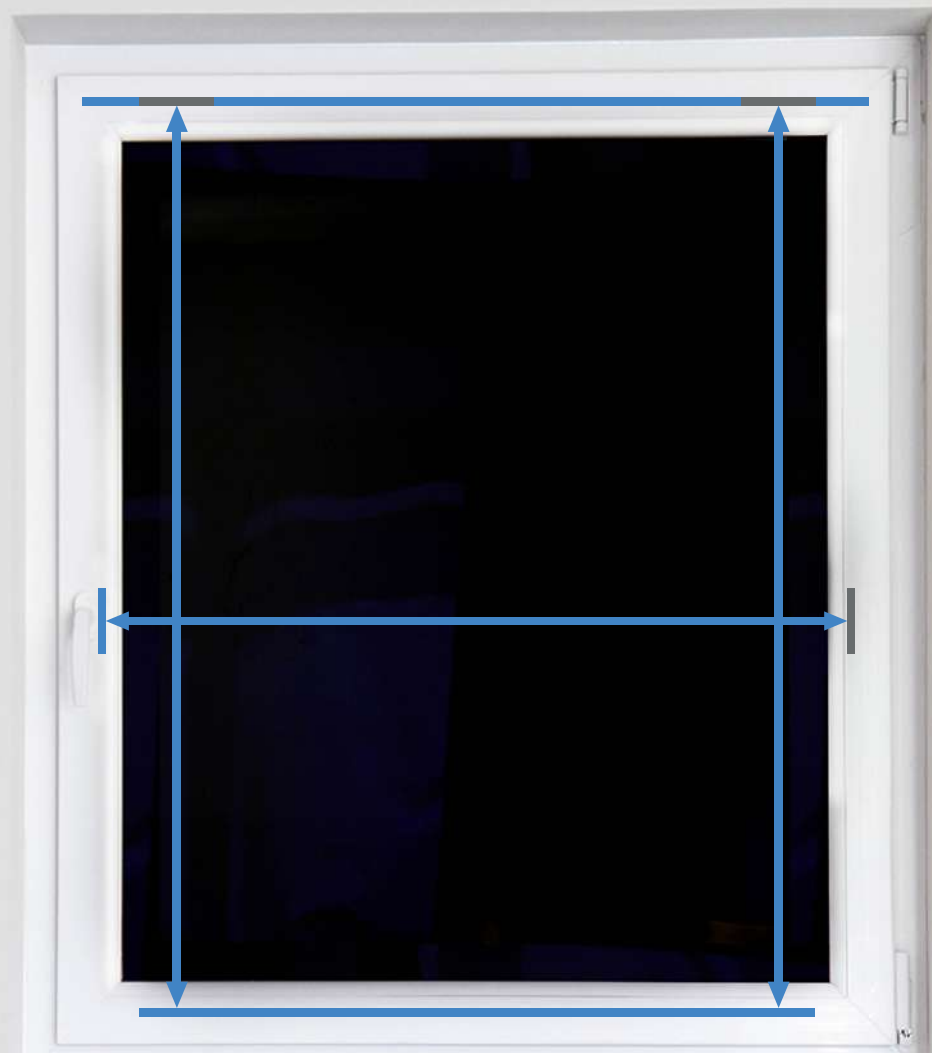



VÝROBNÍ ŠÍŘKA = VZDÁLENOST OD OKRAJE KLIKY PO VYMĚŘENOU RYSKU.

VÝROBNÍ VÝŠKA = VZDÁLENOST MEZI RYSKOU (60MM NAD ZASKLÍVACÍ LIŠTOU) PO MÍSTO NA KŘÍDLE, KAM MÁ LÁTKA SJÍŽDĚT.

VÝROBNÍ ŠÍŘKU A VÝROBNÍ VÝŠKU ZADÁME DO VÝROBY.

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

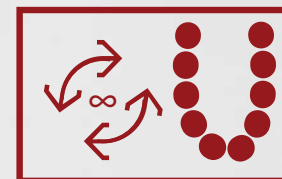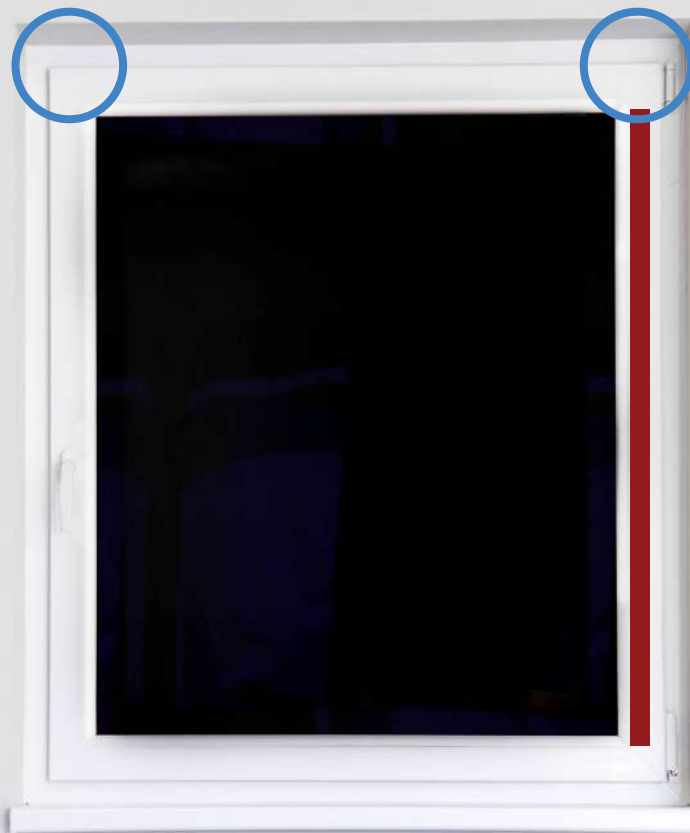

POZICI OVLÁDÁNÍ ZADÁVÁME PŘI OBJEDNÁNÍ VŽDY Z POHLEDU INTERIÉRU. ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ DOPORUČUJEME NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE KLIKA.

JEDNODUŠE A RYCHLE

