




MONTÁŽ

TEXTILNÍ ROLETKY OPUS DEN/NOC, INVAZIVNÍ MONTÁŽ NA ZEĎ
OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM 

OBSAH:

SESTAVA KOMPONENTŮ.....	3
VYMĚŘENÍ POZICE ROLETKY.....	4 - 6
MONTÁŽ DRŽÁKU.....	7 - 8
MONTÁŽ ROLETKY.....	9
SESTAVENÍ A NASAZENÍ ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU.....	10
KONTROLA FUNKČNOSTI TEXTILNÍ ROLETKY.....	11

SESTAVA KOMPONENTŮ

BOX ROLETKY




DRŽÁK BOXU



ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU



**MONTÁŽNÍ KOMPONENTY NEJSOU SOUČÁSTÍ
BALENÍ. JE NUTNÉ JE MÍT PŘICHYSTÁNY
DLE AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ SITUACE.**

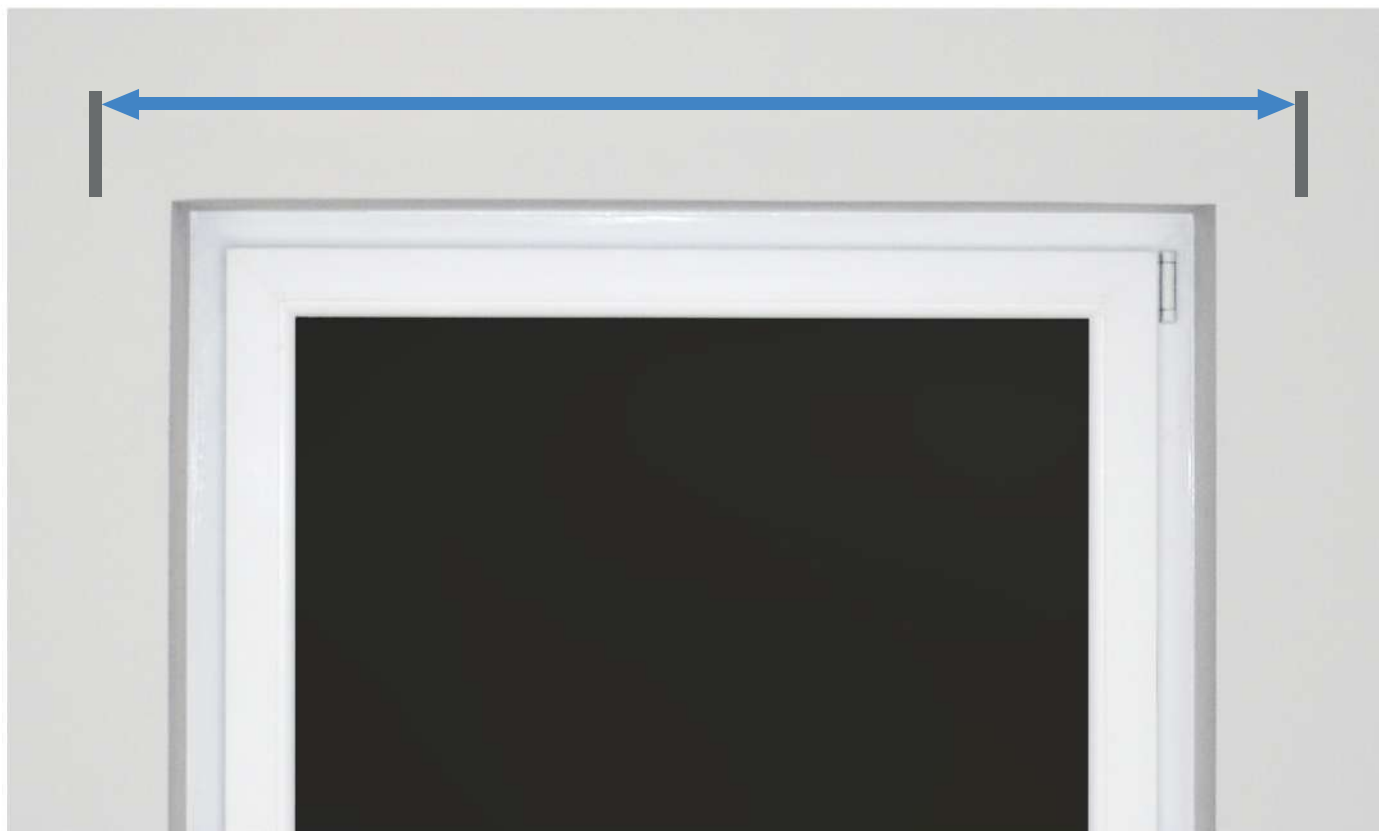


ŠÍŘKA ROLETKY




VYMĚŘÍME POZICI ROLETKY NAD STAVEBNÍ OTVOR. ŠÍŘKU ROLETKY VYMĚŘÍME NA STŘED STAVEBNÍHO OTVORU.



VÝŠKU UMÍSTĚNÍ BOXU VYZNAČÍME NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. ROZVINEME ROLETKU TAK, ABY ZAKRÝVALA STAVEBNÍ OTVOR, STÍNÍCÍ PRUHY LÁTKY VYTVÁŘELY SOUVISLÉ ZASTÍNĚNÍ A DOLNÍ ZÁVAŽÍ SE DOTÝKALO PARAPETU. V TÉTO POZICI VYZNAČÍME VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ BOXU.

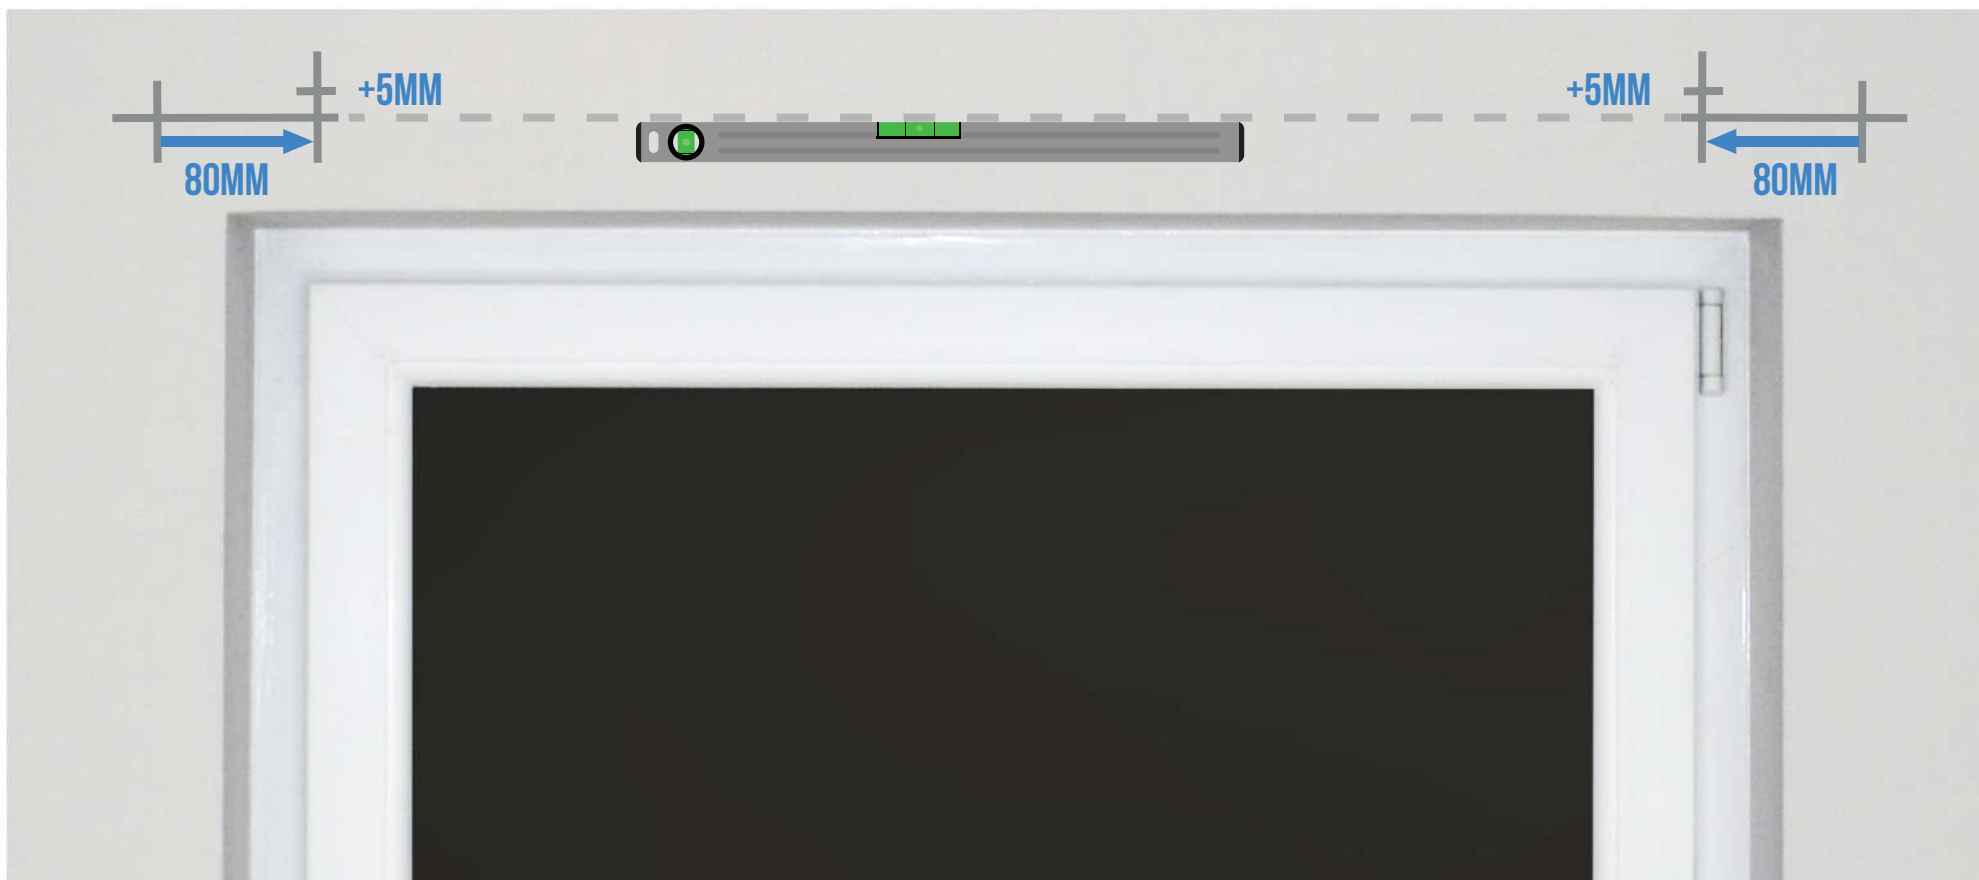

POMOCÍ VODOVÁHY PŘESUNEME ÚDAJ NA DRUHOU STRANU. NYNÍ VYMĚŘÍME POZICI DRŽÁKŮ BOXU. OD VYMĚŘENÉHO KRAJE BOXU VYMĚŘÍME 80MM (DOPORUČENO). K VÝŠCE BOXU PŘÍČTEME 5MM - TO JE VÝŠKA HORNÍHO OKRAJE DRŽÁKU BOXU.

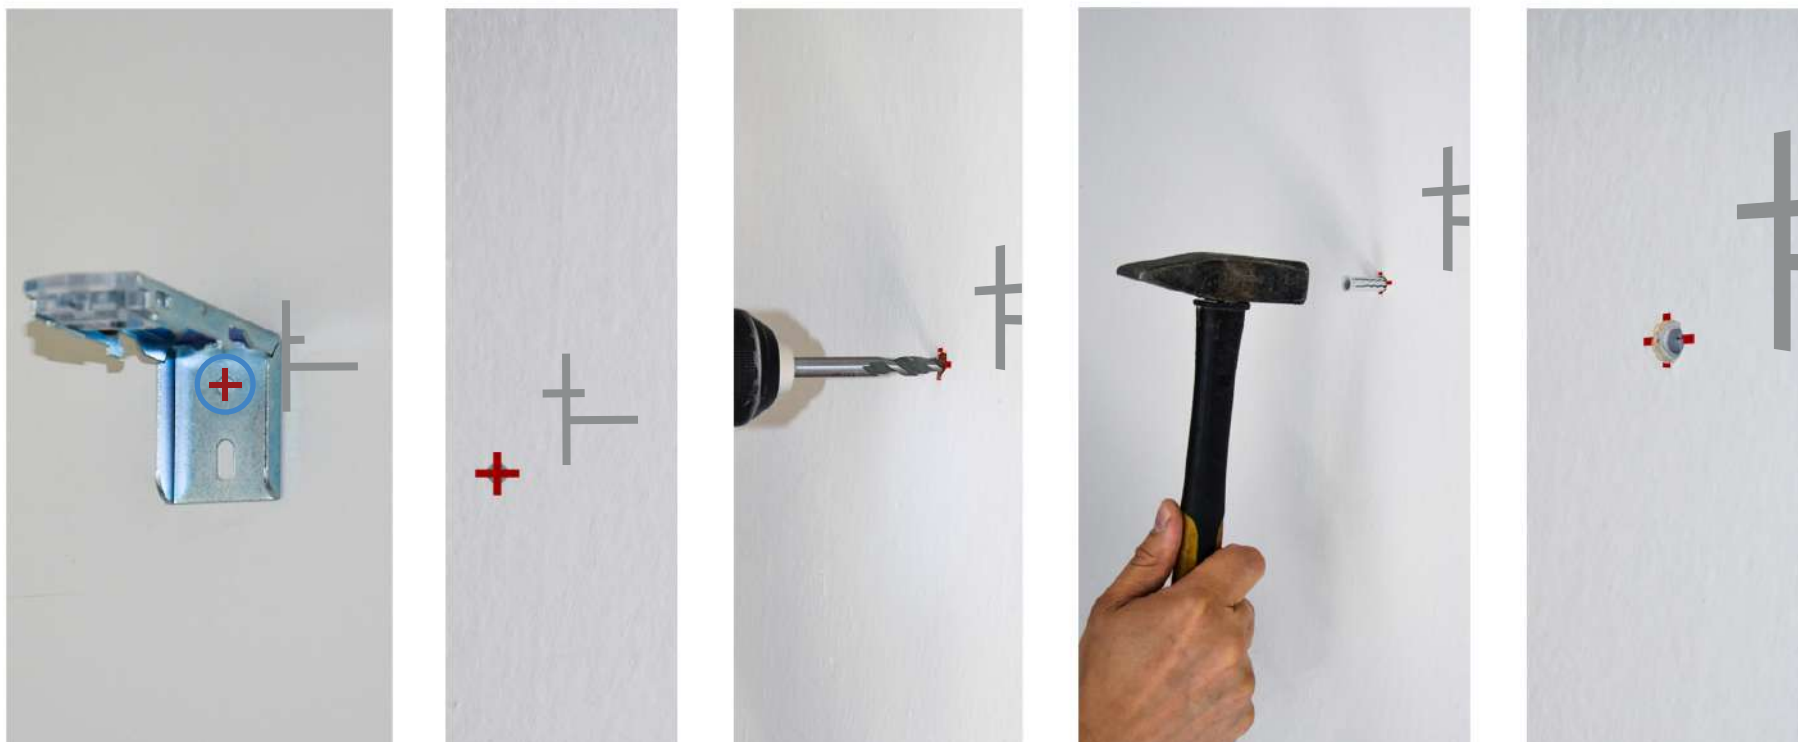

NA SOUŘEDNICE PŘILOŽÍME DRŽÁK A VYZNAČÍME OTVOR PRO VRUT NA STĚNU. VYVRTÁME OTVORY A ZATLUČEME HMOŽDINKY.




NAŠROBUJEME DRŽÁKY BOXU NA ZEĎ.



BOX NASADÍME NA DRŽÁKY.



SESTAVÍME A NASADÍME ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU.

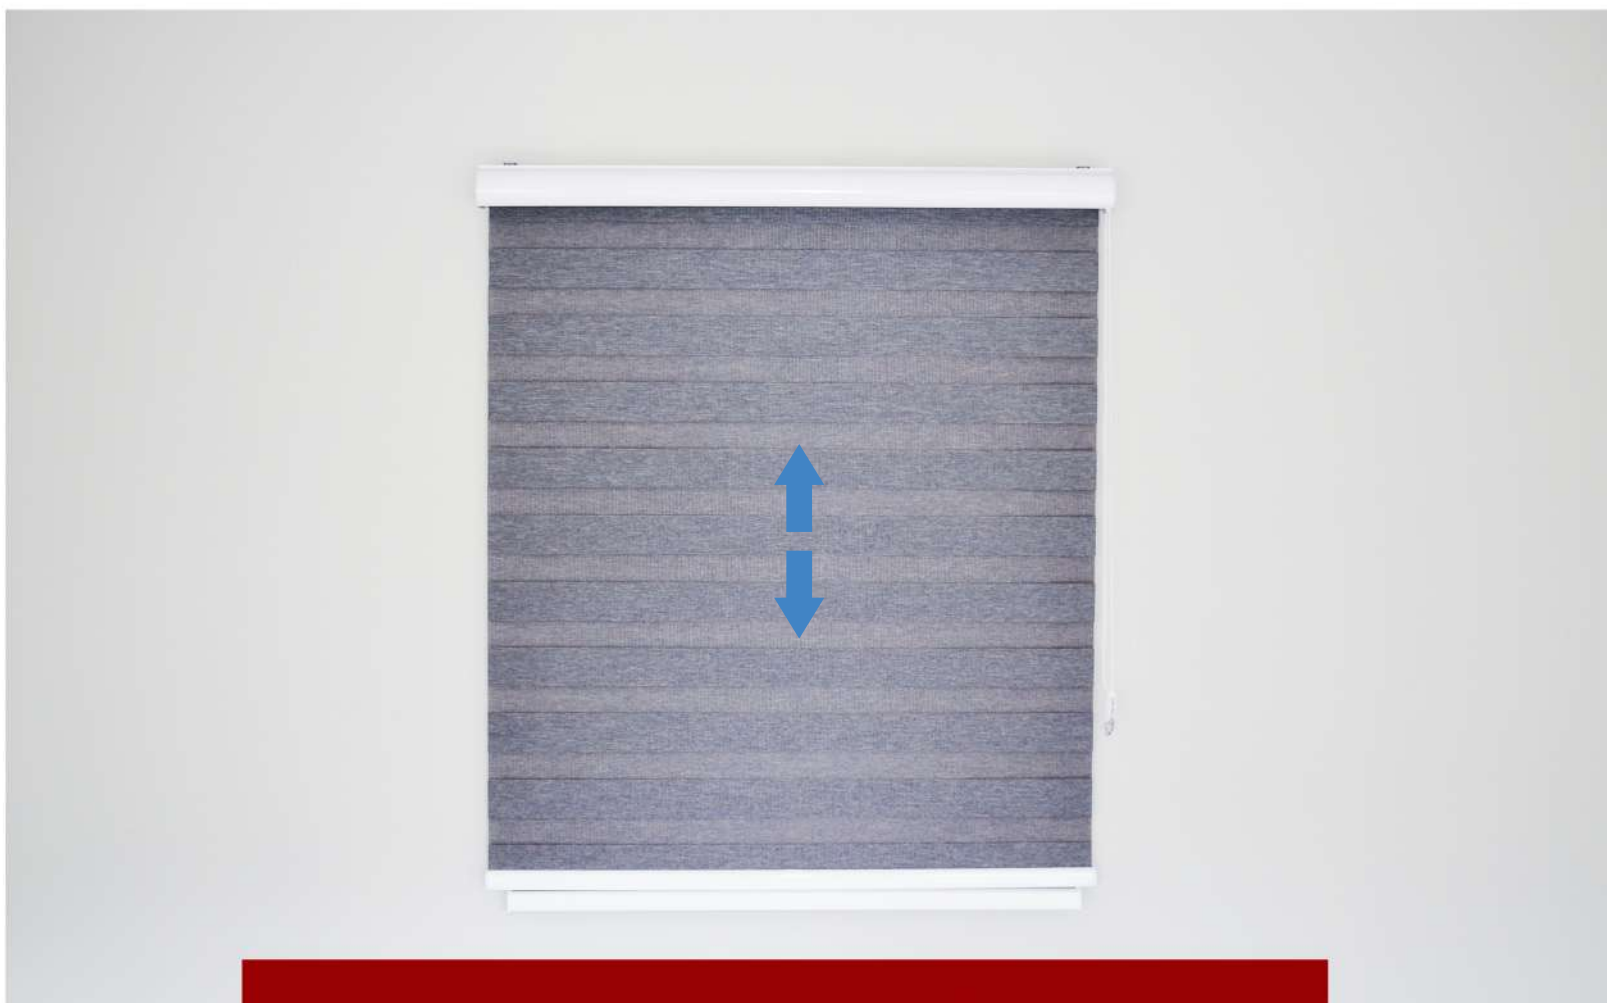

NA ZÁVĚR ZKONTROLUJEME FUNKČNOST ROLETKY.

SNADNO A EFEKTIVNĚ

