




ZAMĚŘENÍ

TEXTILNÍ ROLETKY OPUS DEN/NOC, INVAZIVNÍ MONTÁŽ NA ZEĎ
OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM



OBSAH:


ZÁKLADNÍ DEFINICE TEXTILNÍ ROLETKY A ZPŮSOB MONTÁŽE.....	3 - 4
VYMĚŘENÍ ŠÍŘKY ROLETKY.....	5
VYMĚŘENÍ VÝŠKY ROLETKY.....	6
DEFINICE VÝROBNÍ ŠÍŘKY A VÝROBNÍ VÝŠKY.....	7
ZADÁNÍ DO VÝROBY.....	8
URČENÍ A DOPORUČENÍ PRO POZICI OVLÁDÁNÍ.....	9



TEXTILNÍ ROLETKA OPUS DEN/NOC SE MONTUJE INVAZIVNĚ NA ZEĎ.




TEXTILNÍ ROLETKA OPUS PŘEKRÝVÁ CELÝ STAVEBNÍ OTVOR OKNA.

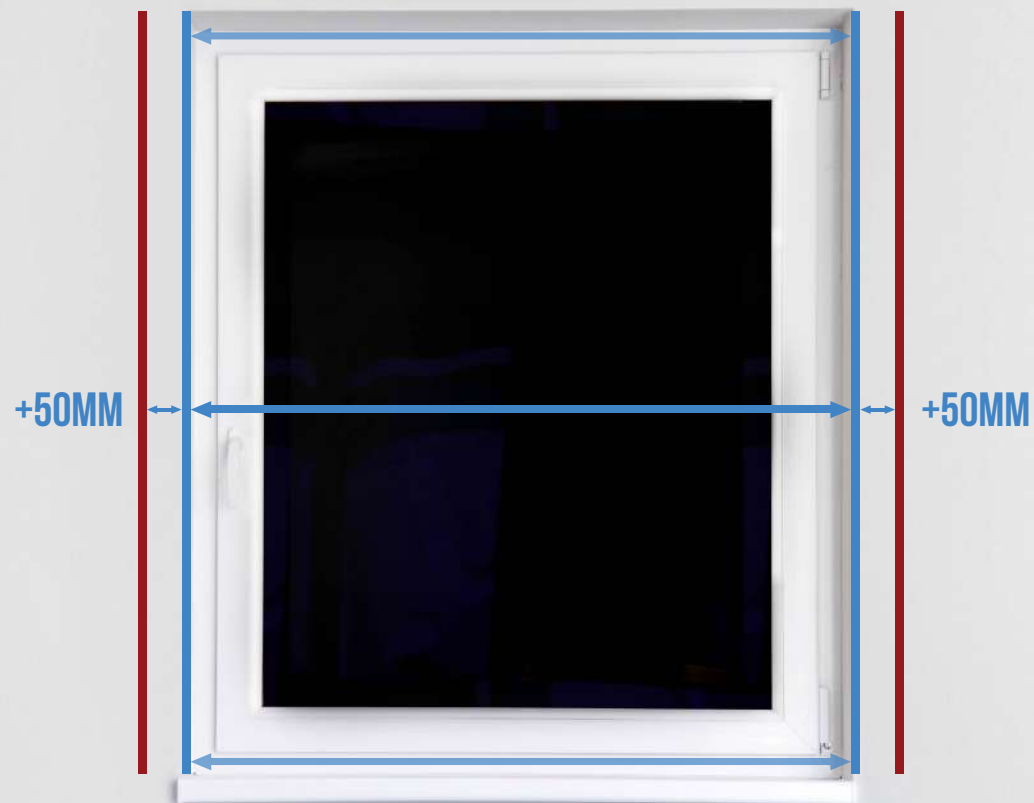


ŠÍŘKA ROLETKY

NEJPRVE ZMĚŘÍME VZDÁLENOST MEZI ŠPALETAMI OKNA A TO NAHOŘE, DOLE A UPROSTŘED. CELKOVOU ŠÍŘKU ROLETKY URČÍME TAK, ŽE K NEJMENŠÍMU NAMĚŘENÉMU ŠÍRKOVÉMU ROZMĚRU MEZI ŠPALETAMI PŘIPOČÍTÁME CCA 50MM NA KAŽDOU STRANU. HODNOTA 50MM JE POUZE DOPORUČENÁ. MŮŽE BÝT I VĚTŠÍ DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA.

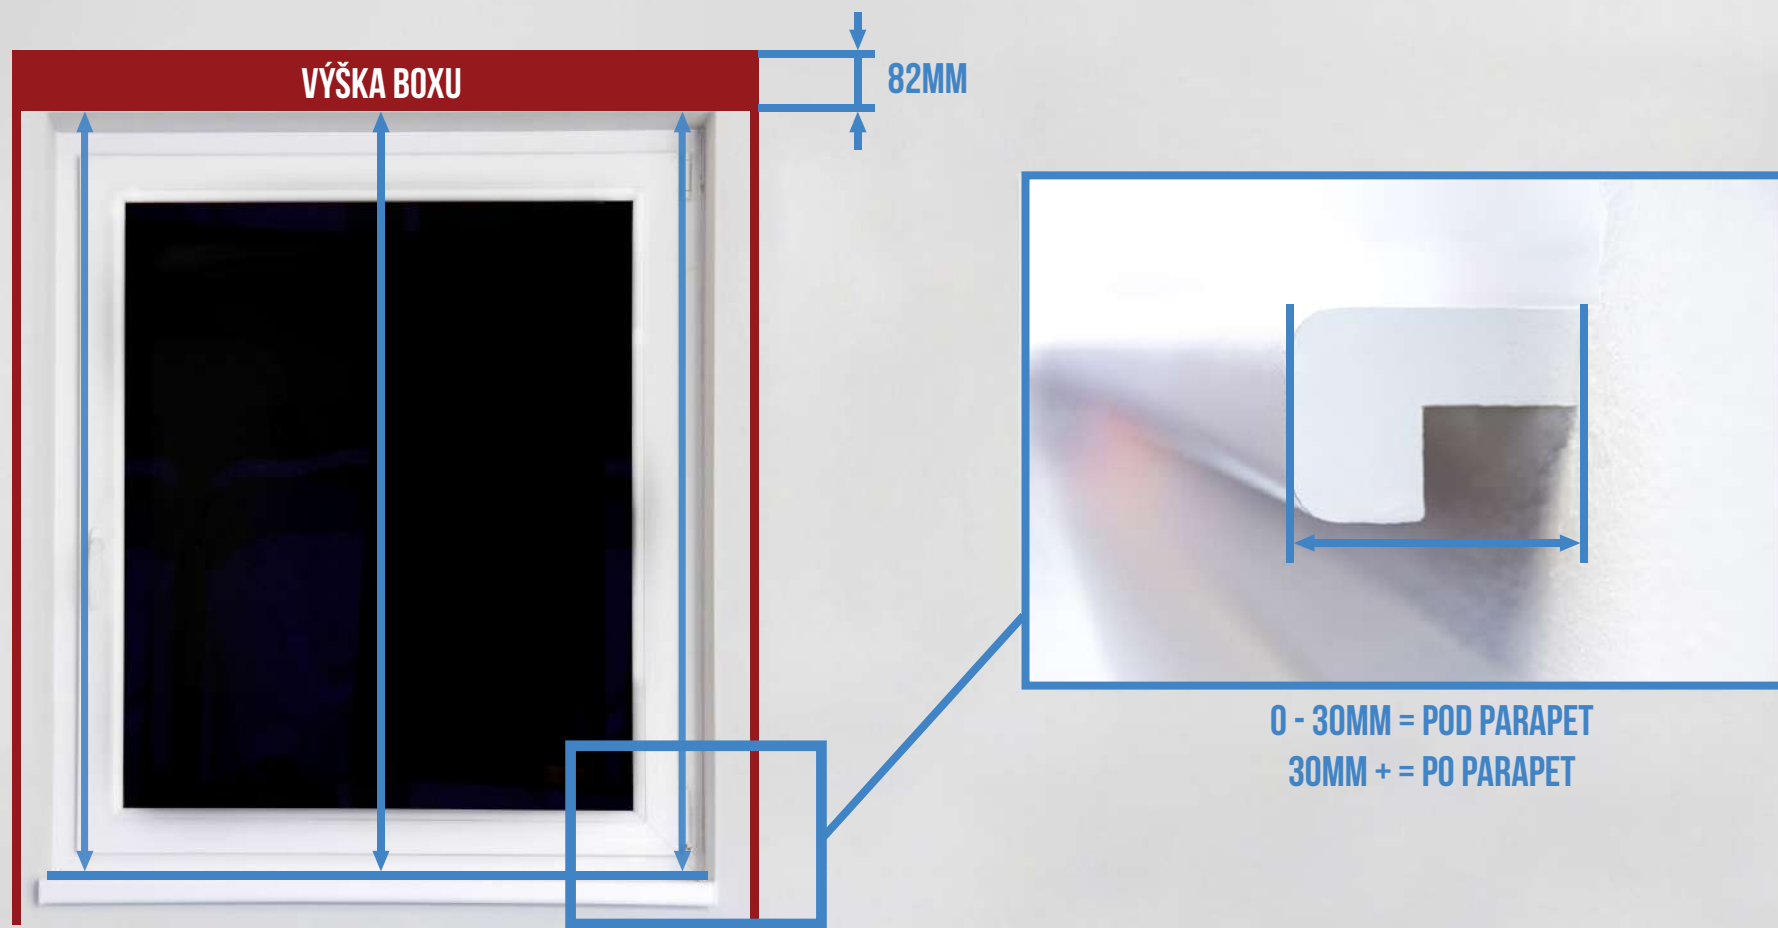

VÝŠKA ROLETKY

NEJPRVE ZMĚŘÍME VZDÁLENOST OD PODHLEDU PO PARAPET A TO PO OBOU STRANÁCH A UPROSTŘED. K NAMĚŘENÉ HODNOTĚ MUSÍME PŘÍČÍST PROSTOR PRO BOX, KTERÝ JE 82MM. DÁLE MUSÍME URČIT, ZDA LÁTKA MŮŽE SJÍŽDĚT PO, NEBO POD PARAPET. POKUD JE PŘESAH PARAPETU 0 - 30MM, MŮŽE LÁTKA SJÍŽDĚT POD PARAPET. POKUD JE PŘESAH PARAPETU VÍCE NEŽ 30MM, MŮŽE LÁTKA SJÍŽDĚT POUZE PO PARAPET. CELKOVOU VÝŠKU ROLETKY URČÍME TAK, ŽE K NEJMENŠÍMU VÝŠKOVÉMU ROZMĚRU PŘIPOČTEME DOLE PŘESAH LÁTKY A NAHOŘE VÝŠKU BOXU 82MM.

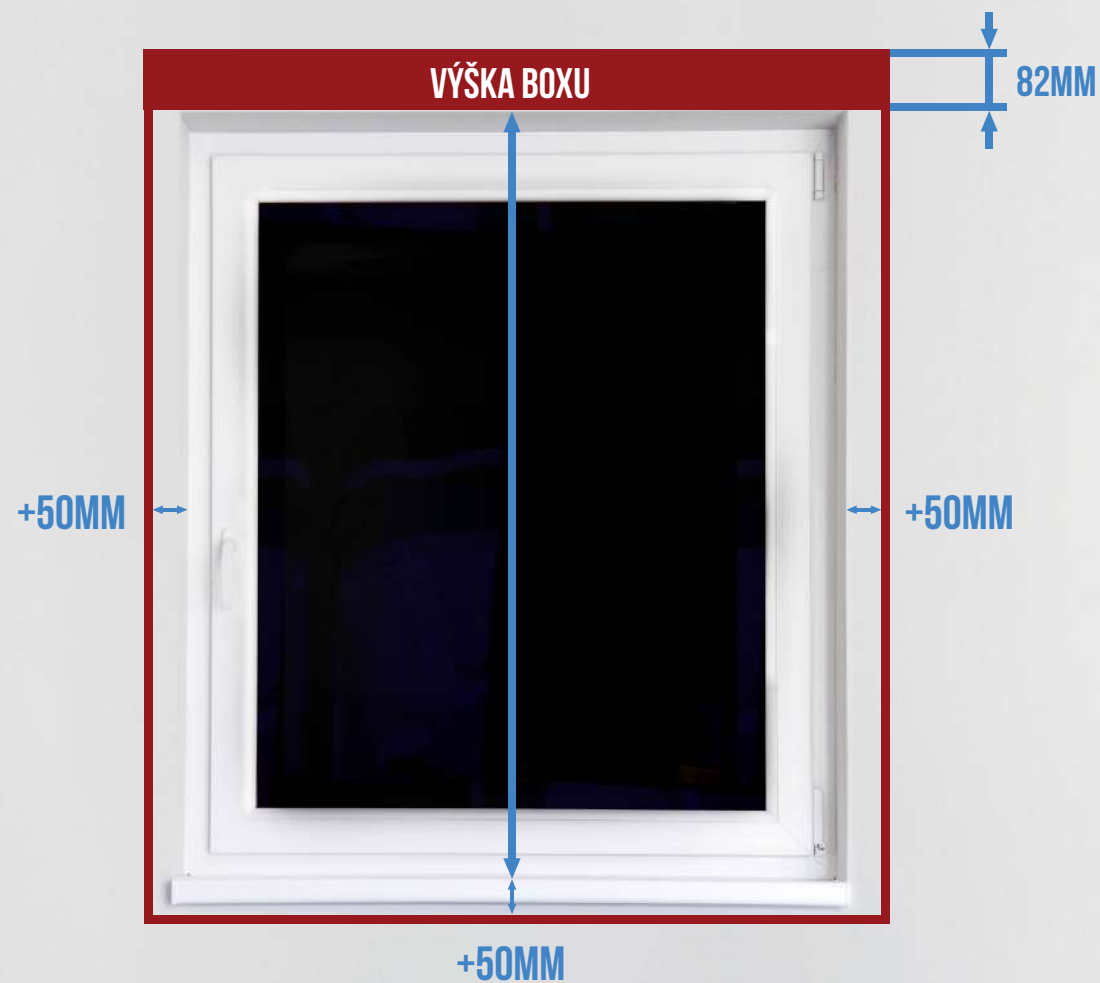


VÝROBNÍ ŠÍŘKA = ROZTEČ MEZI ŠPALETAMI + 2X 50MM.

VÝROBNÍ VÝŠKA = ROZTEČ MEZI PODHLEDEM A PARAPETEM + 50MM + VÝŠKA BOXU (82MM).

VÝROBNÍ ŠÍŘKU A VÝROBNÍ VÝŠKU ZADÁME DO VÝROBY. PLATÍ PRAVIDLO, ŽE ZADÁVÁME CELKOVÝ ROZMĚR VÝROBKU.

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

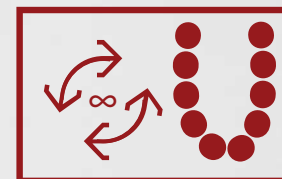

POZICI OVLÁDÁNÍ ZADÁVÁME PŘI OBJEDNÁNÍ VŽDY Z POHLEDU INTERIÉRU. ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ DOPORUČUJEME NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE KLIKA.

JEDNODUŠE A RYCHLE

