



MONTÁŽ

VÝSUVNÉ MARKÝZY SIRCOMA / ALANIS / YORIKA

OVLÁDANÁ MOTOREM



OBSAH:

SESTAVA KOMPONENTŮ.....	3
KONTROLA ROZMĚRU A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI	4 - 5
VÝŠKA DISTANČNÍ PODLOŽKY.....	6
VYMĚŘENÍ KONZOLÍ	7 - 12
MONTÁŽ KONZOLÍ.....	13
MONTÁŽ MARKÝZY.....	14 - 15
ZAPOJENÍ + PŘÍSLUŠENSTVÍ	16
MOŽNOSTI NASTAVENÍ SKLONU MARKÝZY.....	17
ZMĚNA SKLONU DO 15°	18 - 20
ZMĚNA SKLONU O VÍCE JAK 15°	21 - 25
YORIKA - NASTAVENÍ SKLONU KAZETY.....	26 - 27

SESTAVA KOMPONENTŮ:

MARKÝZA




ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUBY




KONZOLY



VĚTŠÍ KRYTKY ŠROUBŮ

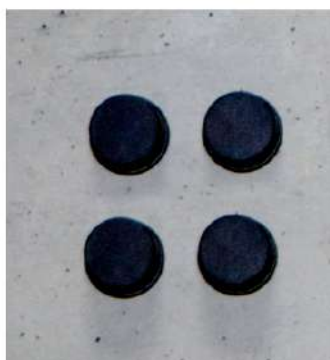

MENŠÍ KRYTKY ŠROUBŮ

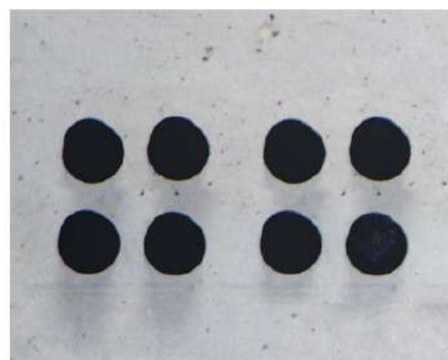


MATICE PROTI POVOLENÍ




i NEJSOU SOUŠÁSTÍ DODÁVKY





PŘED SAMOTNOU MONTÁŽÍ ZKONTROLUJEME ROZMĚRY MARKÝZY.

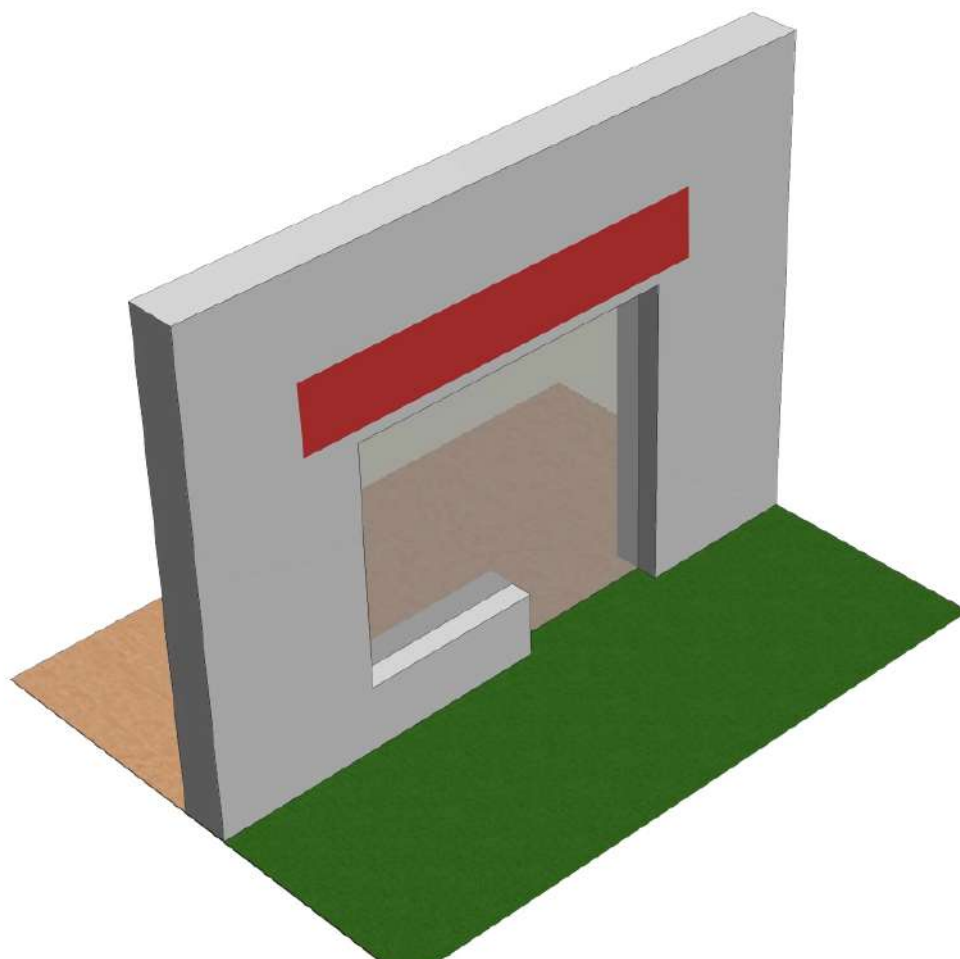

POTÉ ZKONTROLUJEME ROVNOST FASÁDY, PŘÍPADNĚ JI VYROVNEJTE NEBO PODLOŽTE TAK, ABY BYLA DOSAŽENA ROVNOST. KONZOLY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÉ NA PODKLAD S DOSTATEČNOU NOSNOSTÍ.


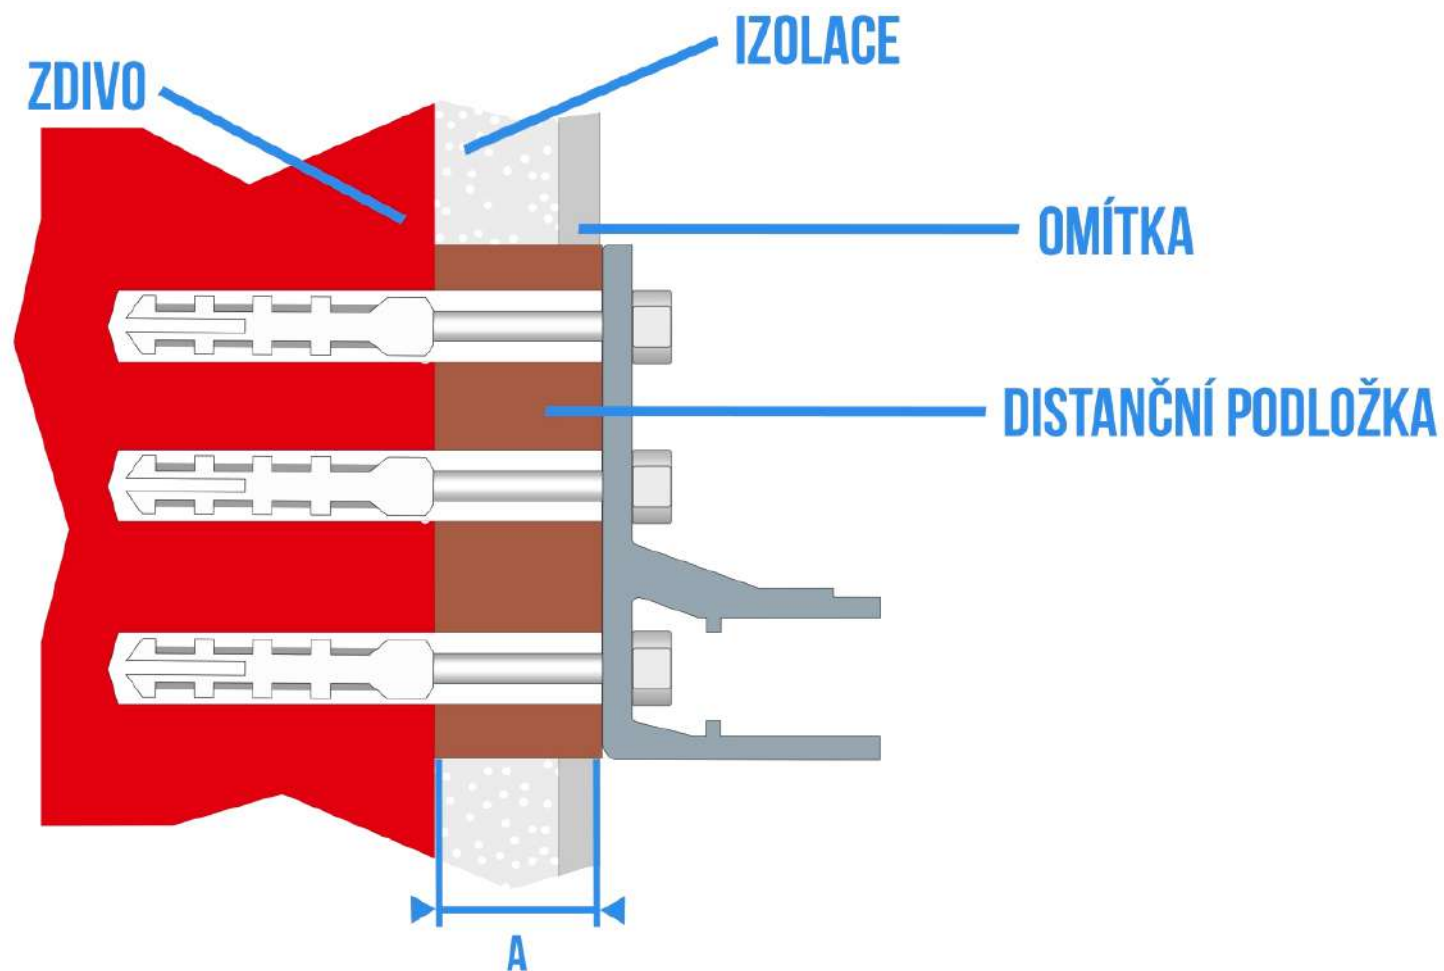


ZATEPLOVACÍ SYSTÉM JE JAKO PODKLAD PRO MONTÁŽ NEVHODNÝ. V TOMTO PŘÍPADĚ JE POTŘEBNÉ VYŘEZAT ZATEPLENÍ A PODLOŽIT VZNIKLÝ MONTÁŽNÍ PROSTOR TVRDÝMI PODLOŽKAMI. ROZMĚR „A“ = VÝŠKA DISTANČNÍ PODLOŽKY (SÍLA IZOLACE + OMÍTKA).

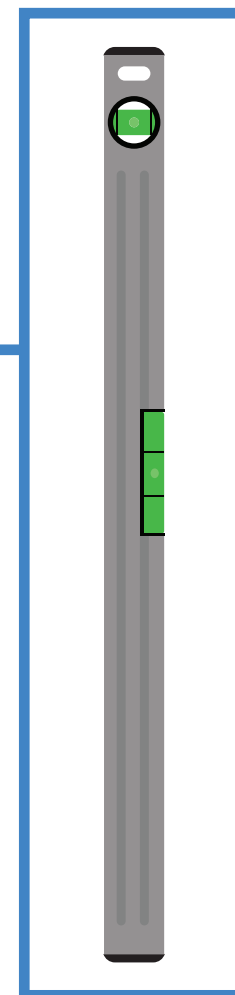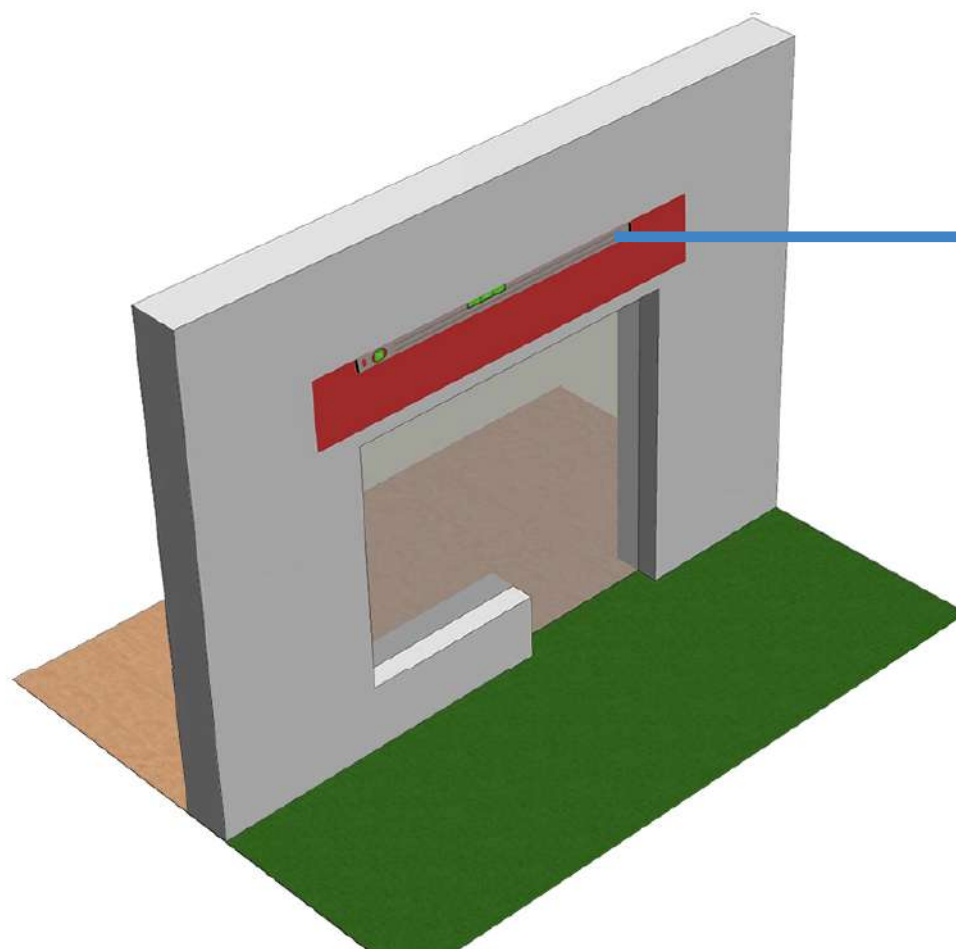


**VYMĚŘENÍ
KONZOLÍ**

**KONZOLY MUSÍ BÝT JAK VE SVISLÉ, TAK V HORIZONTÁLNÍ ROVINĚ.
PRO VYMĚŘENÍ POUŽÍVÁME VODNÍ VÁHU.**

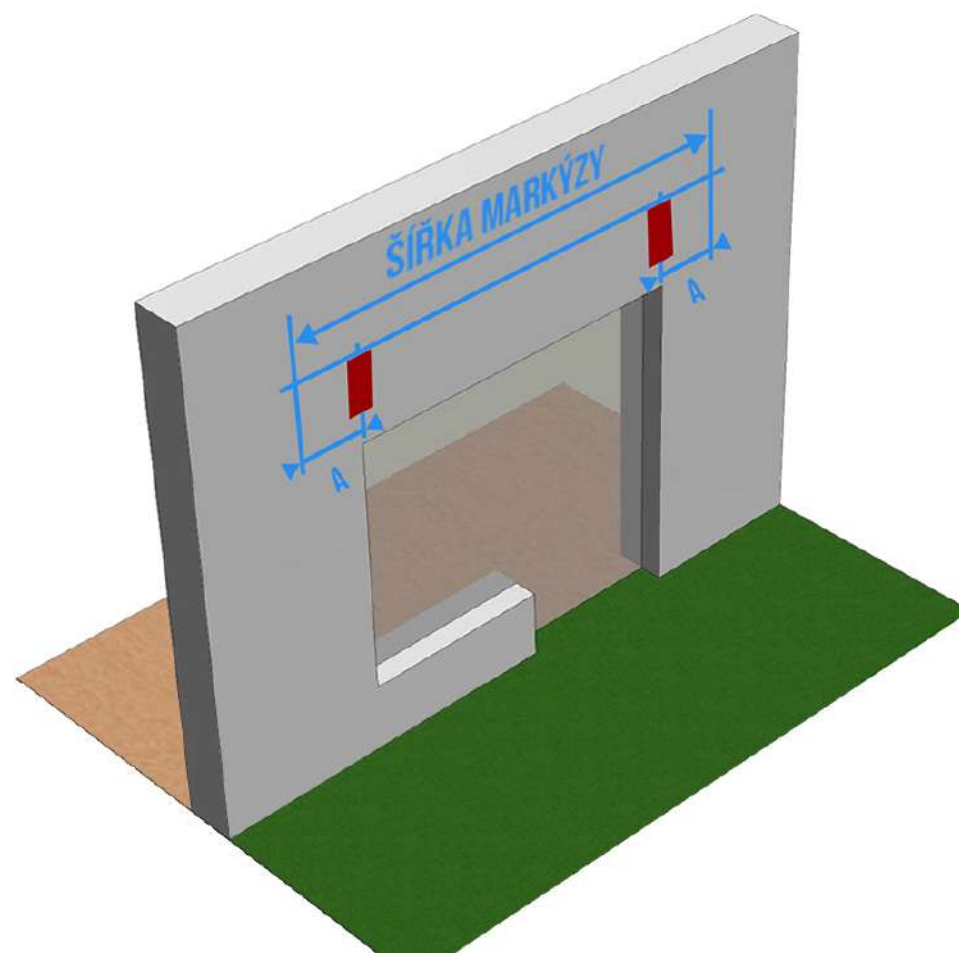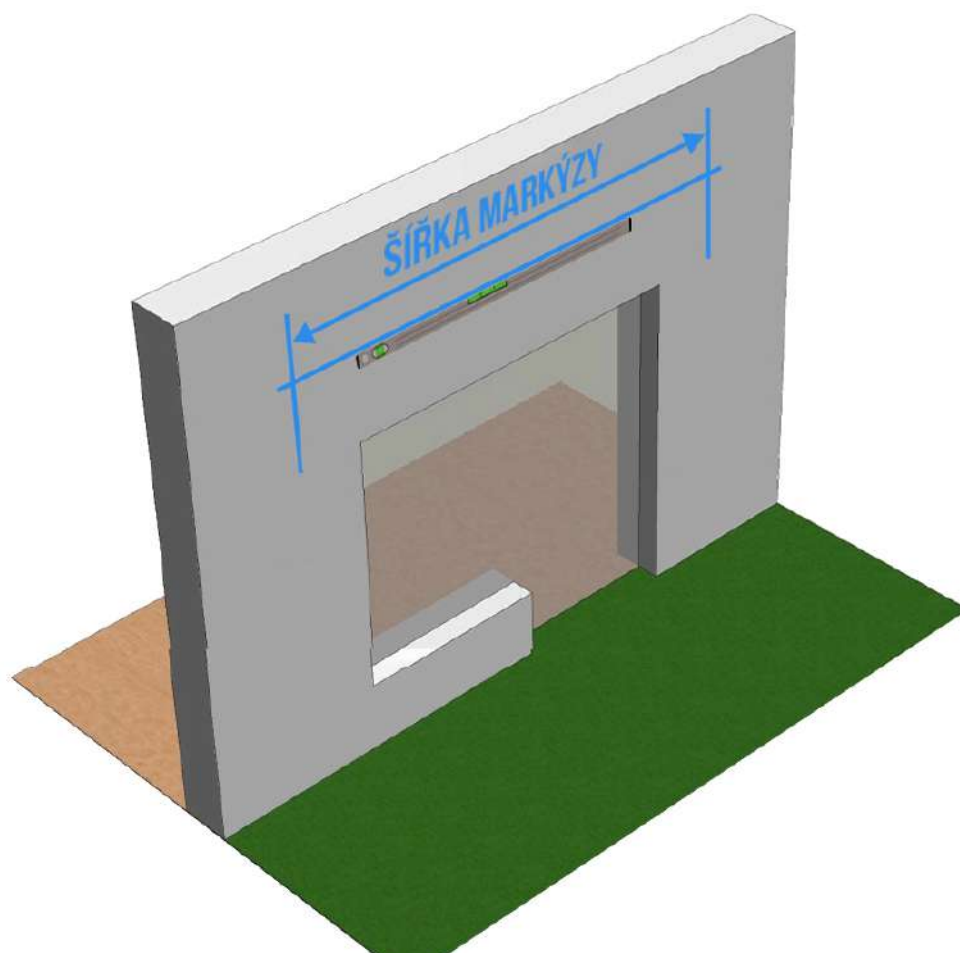


VYMĚŘENÍ KONZOLÍ

VZDÁLENOST A UMÍSTĚNÍ KONZOL MUSÍ BÝT Z PEVNOSTNÍHO HLEDISKA CO NEJBLÍŽE DRŽÁKU RAMENE NA PRAVÉ I LEVÉ STRANĚ MARKÝZY. ORIENTAČNĚ JE TATO VZDÁLENOST (A) 10 - 30 CM OD OBOU OKRAJŮ MARKÝZY.

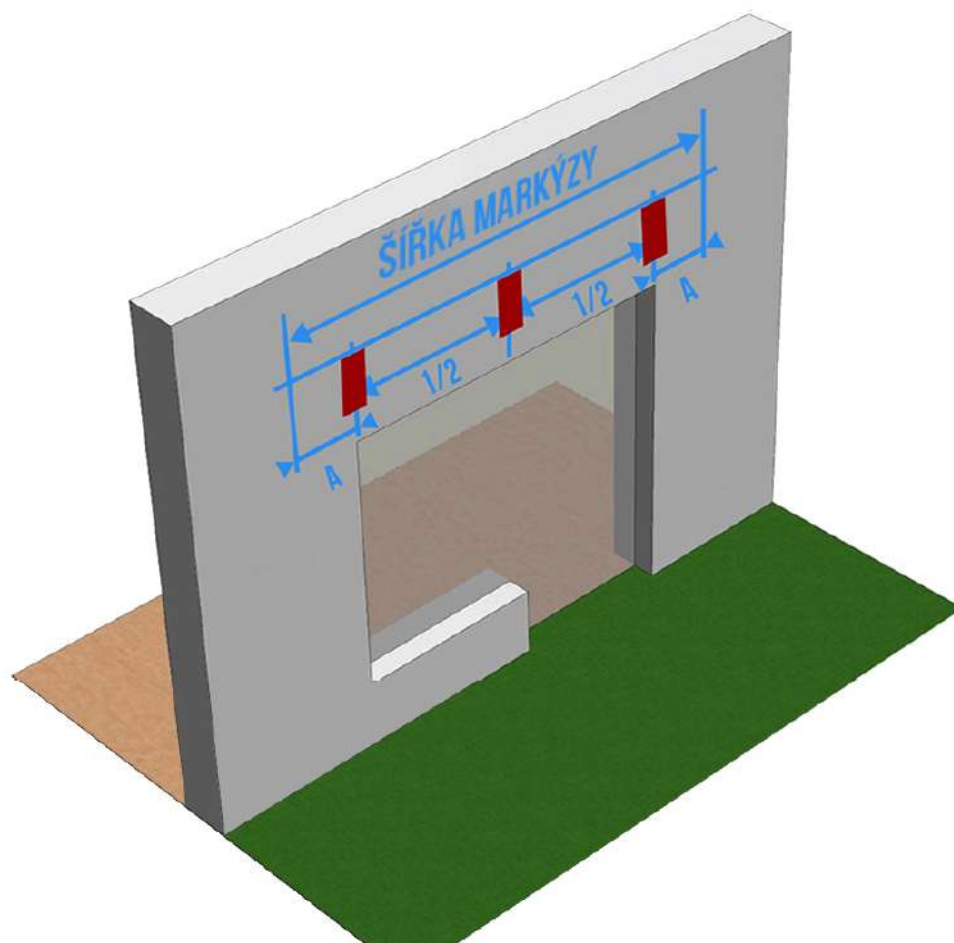


**VYMĚŘENÍ
KONZOLÍ**

**PŘI POUŽITÍ 3 KS KONZOL JE STŘEDOVÁ KONZOLA UMÍSTĚNA
VŽDY VE STŘEDU ŠÍŘKY MARKÝZY.**

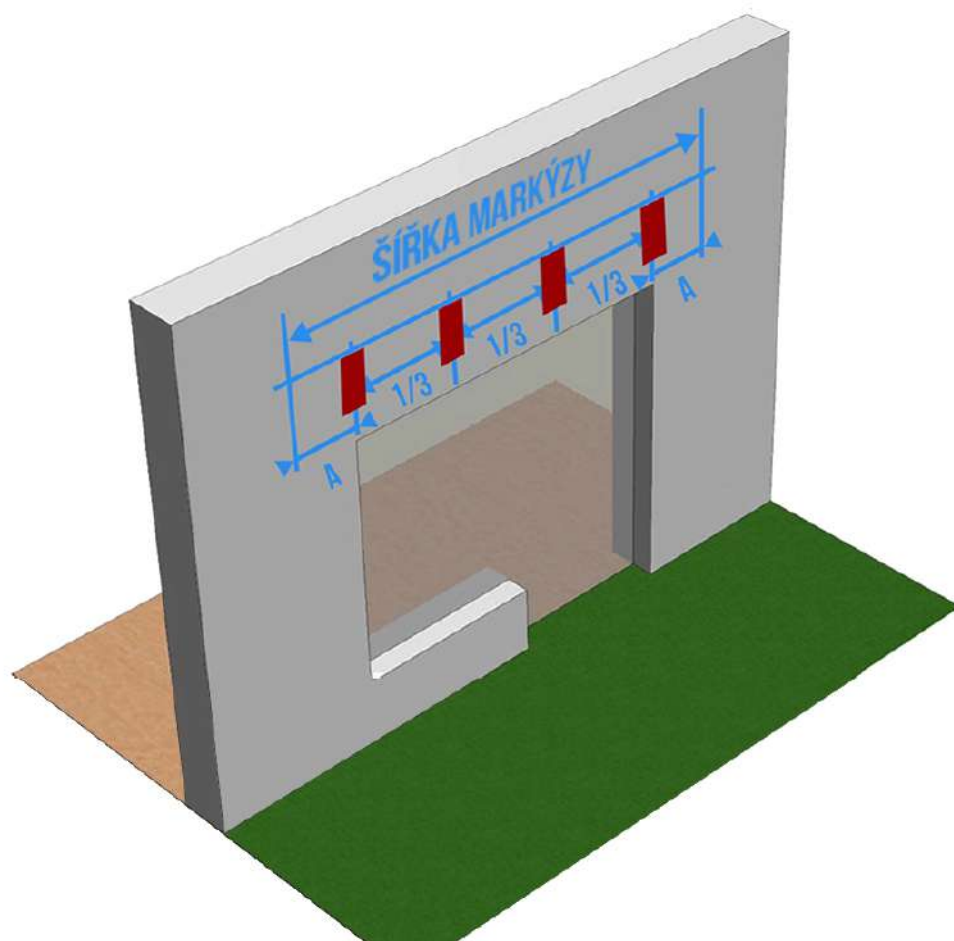


VYMĚŘENÍ KONZOLÍ

PŘI POUŽITÍ 4 A VÍCE KUSŮ KONZOL JE DŮLEŽITÉ, ABY BYLY UMÍSTĚNY ROVNOMĚRNĚ, CO NEJBLÍŽE DRŽÁKŮ RAMEN, KDE JE POTŘEBNÁ NEJVĚTŠÍ PEVNOST UCHYCENÍ.

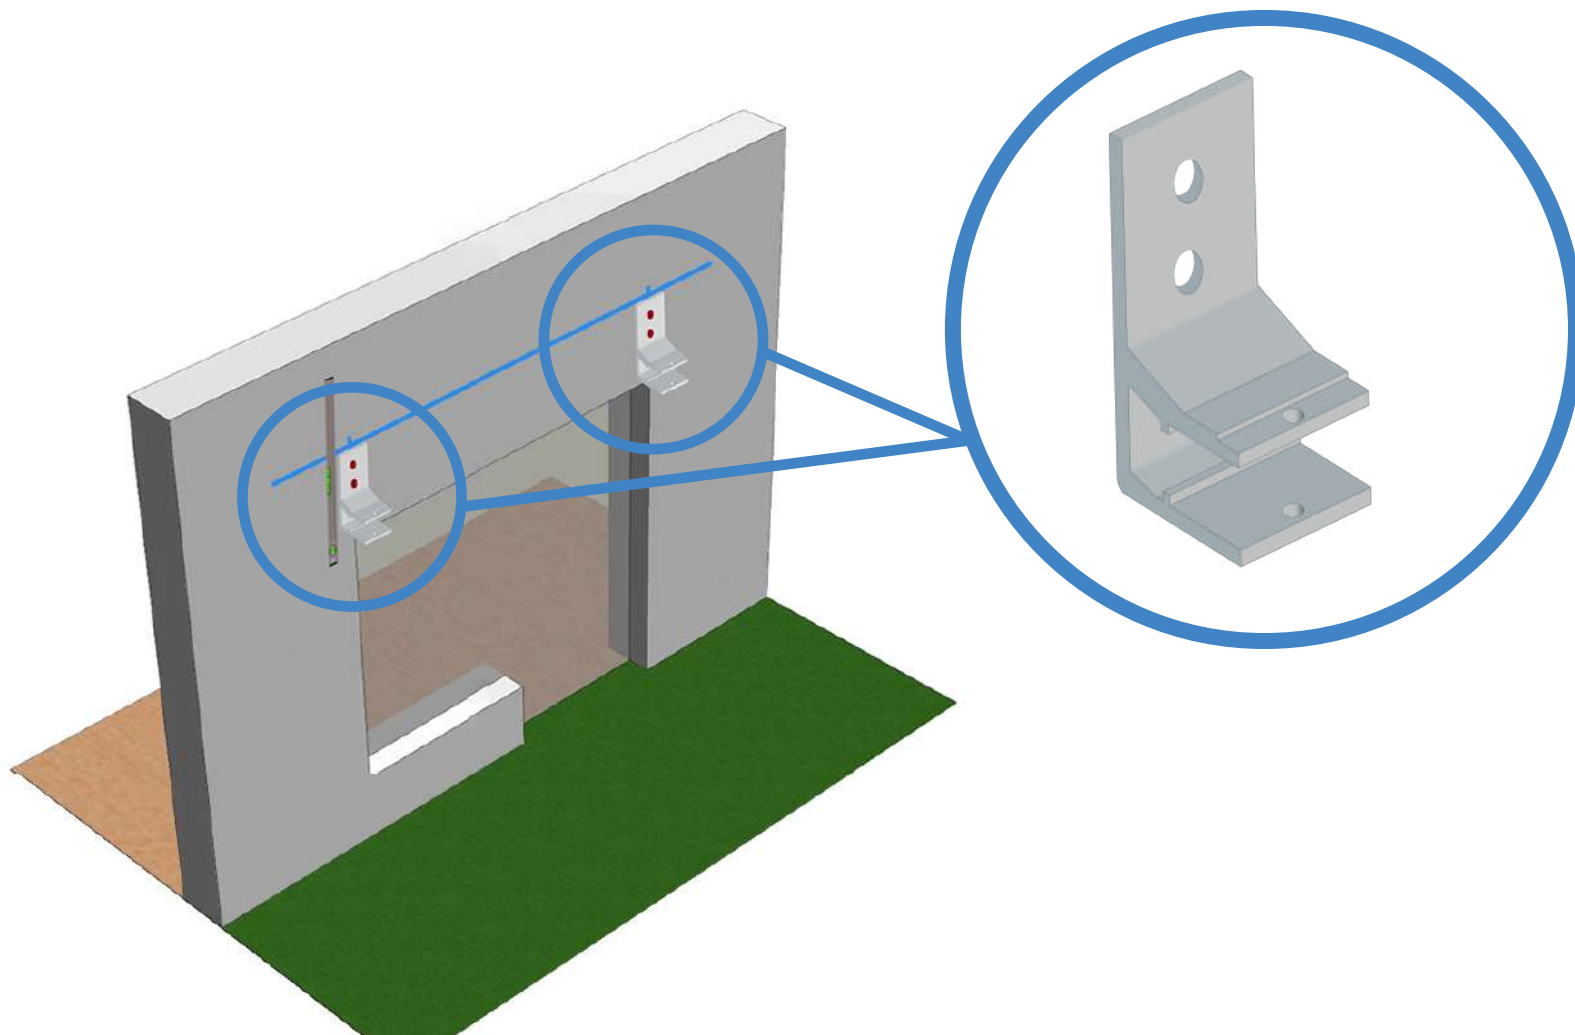



**VYMĚŘENÍ
KONZOLÍ**

**NYNÍ MÁME VYMĚŘENY POZICE KONZOLÍ. NA TYTO POZICE JE
PŘILOŽÍME A OZNAČÍME OTVORY PRO JEJICH UCHYCENÍ.**

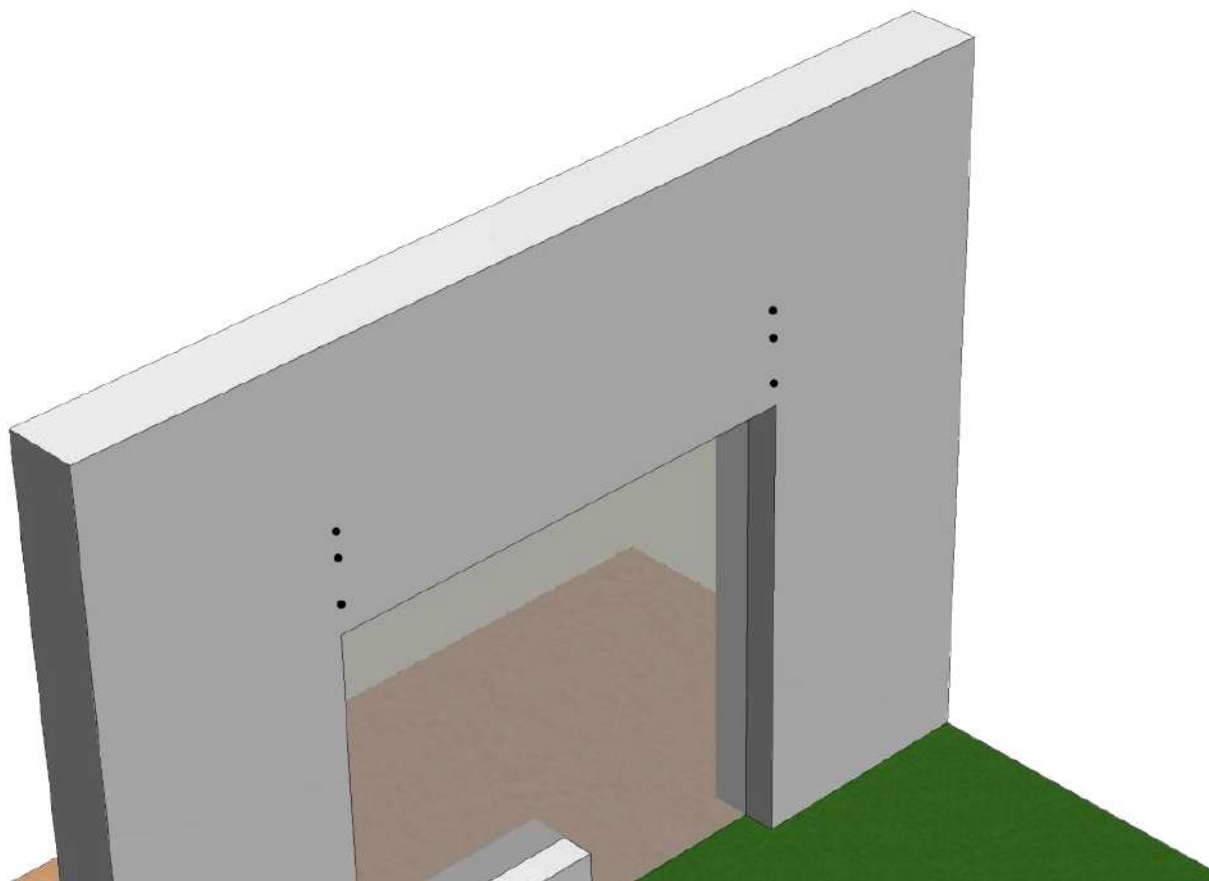


**VYMĚŘENÍ
KONZOLÍ**

**DO VYMĚŘENÝCH SOUŘADNIC VYVRTÁME OTVORY A NAINSTALUJEME KOTVÍCÍ
MATERIÁL.**

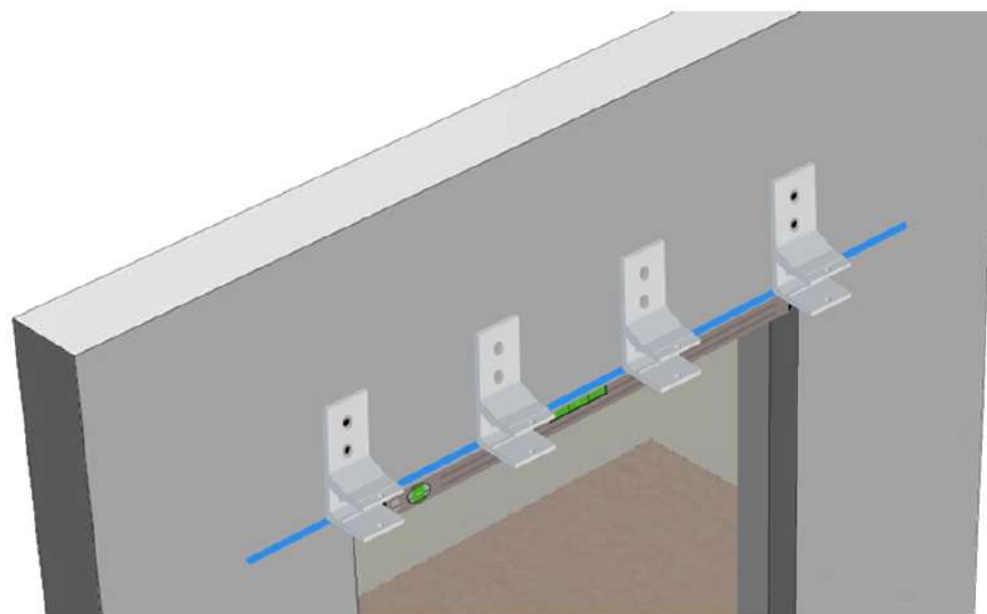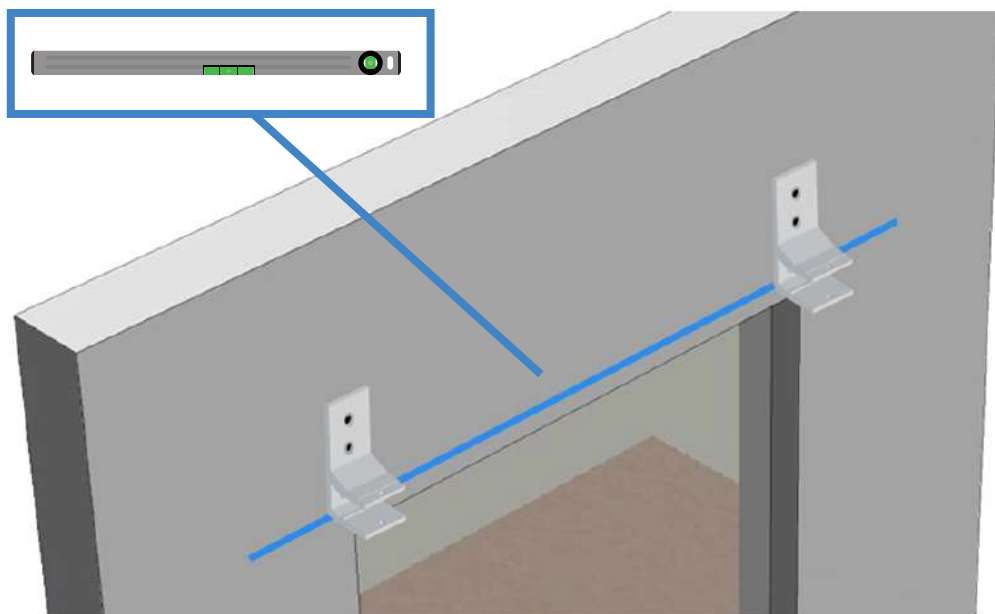


MONTÁŽ KONZOLÍ


PŘI MONTÁŽI DBÁME NA TO, ABY BYLY VŠECHNY KONZOLY V JEDNÉ ROVINĚ.

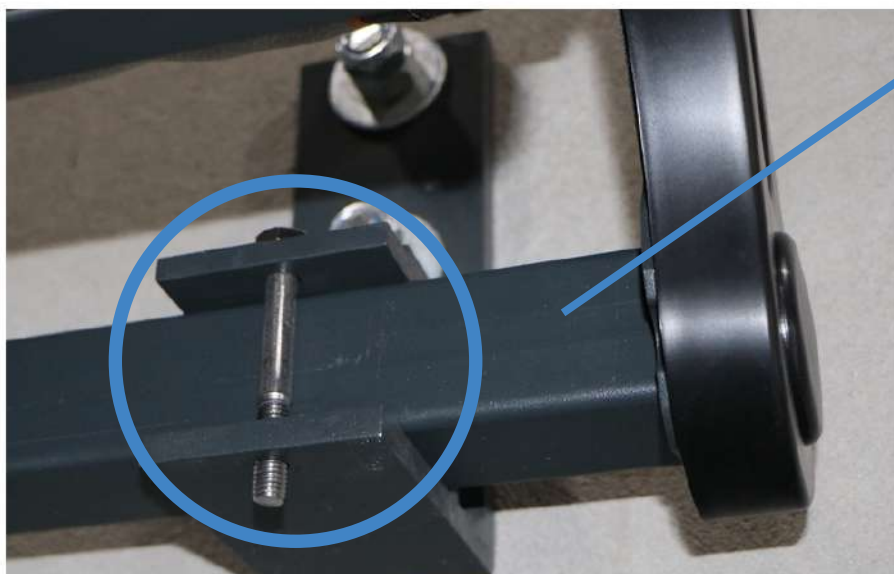

NOSNÍK MARKÝZY

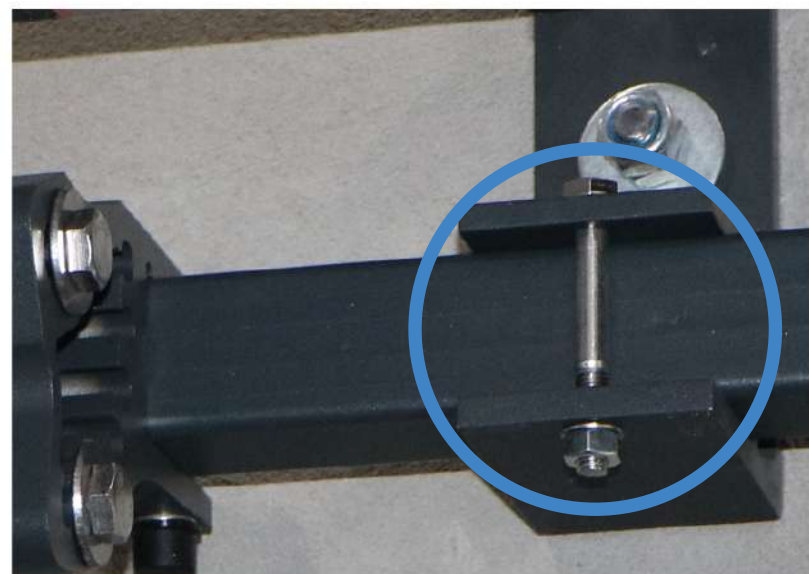

**DO NAMONTOVANÝCH KONZOLÍ ZAVĚSÍME MARKÝZU. NOSNÍK MARKÝZY VLOŽTE DO
OSAZENÝCH KONZOLÍ. PŘES KONZOLU PROSTRČÍME ŠROUB A ZAJISTÍME MATKOU S PODLOŽKOU.**

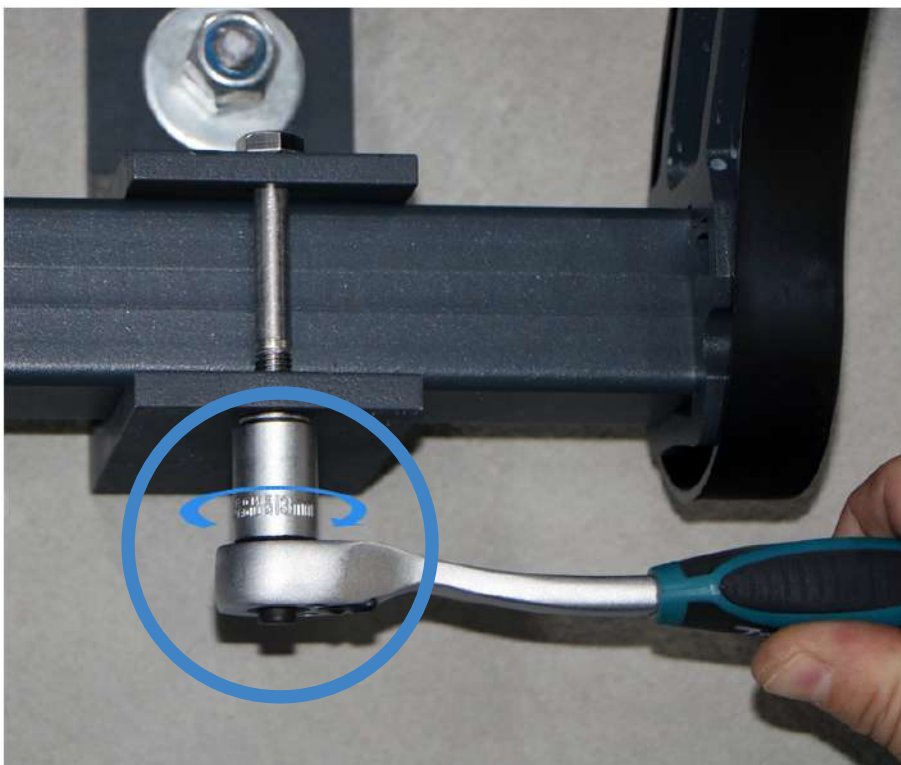

**SPOJ DŮKLADNĚ UTÁHNEME A NA ŠROUB
NASADÍME PLASTOVOU KRYTKU.**



Elektroinstalaci, připojování a zprovoznění motorů může provádět osoba s platnými zkouškami vyhlášky 50/78 Sb., §6!



ELEKTRICKÝ POHON MARKÝZY



VĚTRNÉ ČIDLO



DEŠŤOVÉ ČIDLO

V PŘÍPADĚ MOTOROVÉHO POHONU MARKÝZY ZAPOJÍME MOTOR A PŘÍPADNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

NASTAVENÍ SKLONU MARKÝZY





V PRŮBĚHU NASTAVOVÁNÍ SKLONU ODLEHČETE RAMENA MARKÝZY JEMNÝM NADZDVIHNUTÍM PŘEDNÍHO PROFILU. PO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO SKLONU ZKONTROLUJTE POMOCÍ VODOVÁHY VODOROVNOST POLOHY PŘEDNÍHO PROFILU.

PODLE SKLONU MARKÝZY JSOU DVA POSTUPY:





ZMĚNA SKLONU DO 15°

ZMĚNA SKLONU O VÍCE JAK 15°

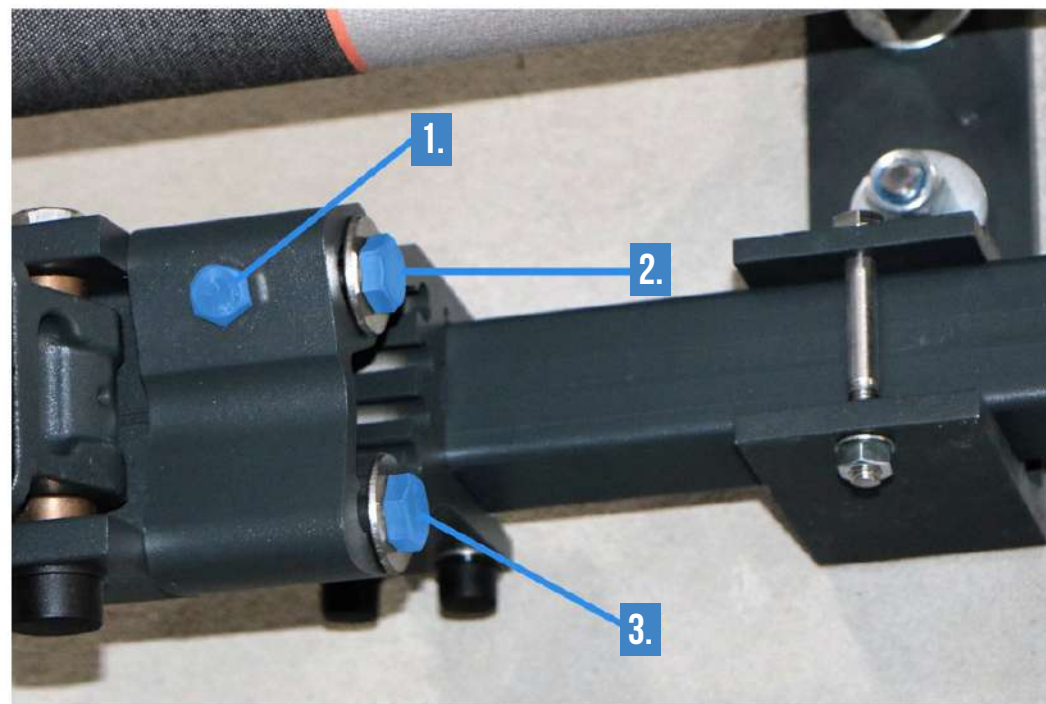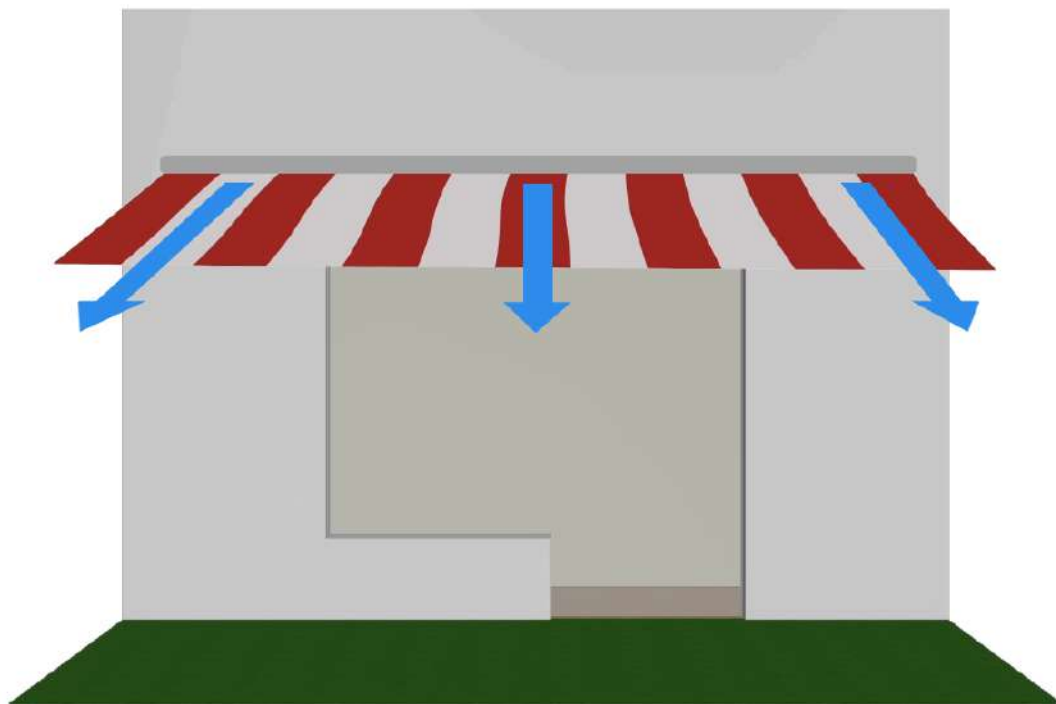


**ZMĚNA SKLONU
DO 15°**

VYSUŇTE MARKÝZU DO MAXIMÁLNÍ KONCOVÉ POLOHY. POMOCÍ KLÍČE LEHCE POVOLTE DORAZOVÝ ŠROUB M8 **1. Z PŘEDNÍ STRANY DRŽÁKU. POTOM POVOLTE BOČNÍ ŠROUBY DRŽÁKU M10 **2.** **3.****

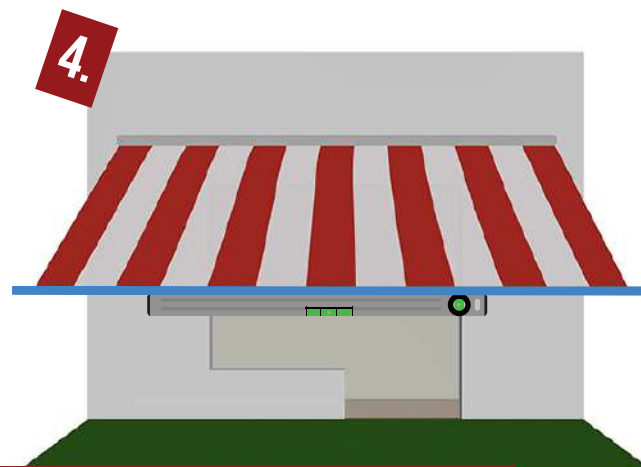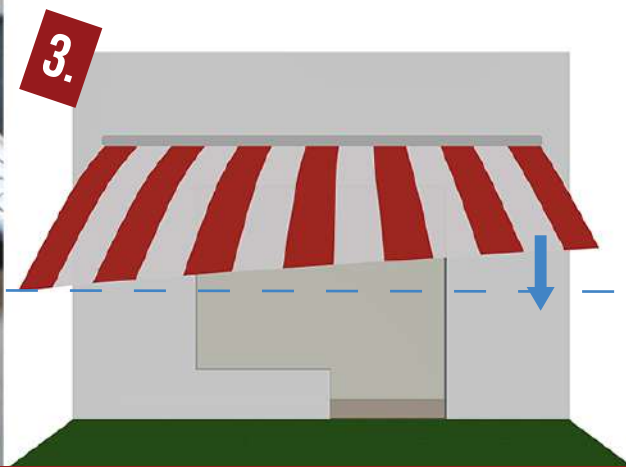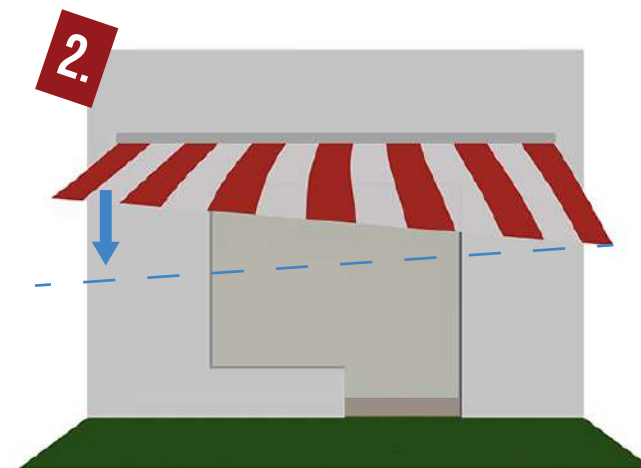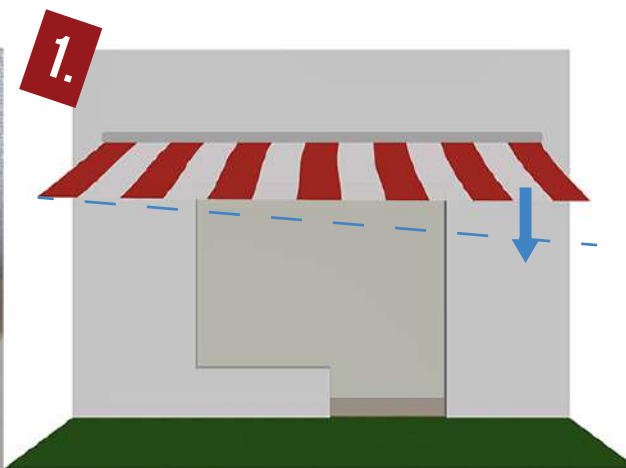



**ZMĚNA SKLONU
DO 15°**

**OTÁČENÍM ŠROUBU M8 NASTAVTE POLOHU DORAZU RAMENA. POSTUPOJTE
ROVNOMĚRNĚ NA OBOU STRANÁCH MARKÝZ, ABY SE RAMENA PROTI SOBĚ
NEDEFORMOVALA A PŘEDNÍ PROFIL BYL VE VODOROVNÉ POLOZE.**

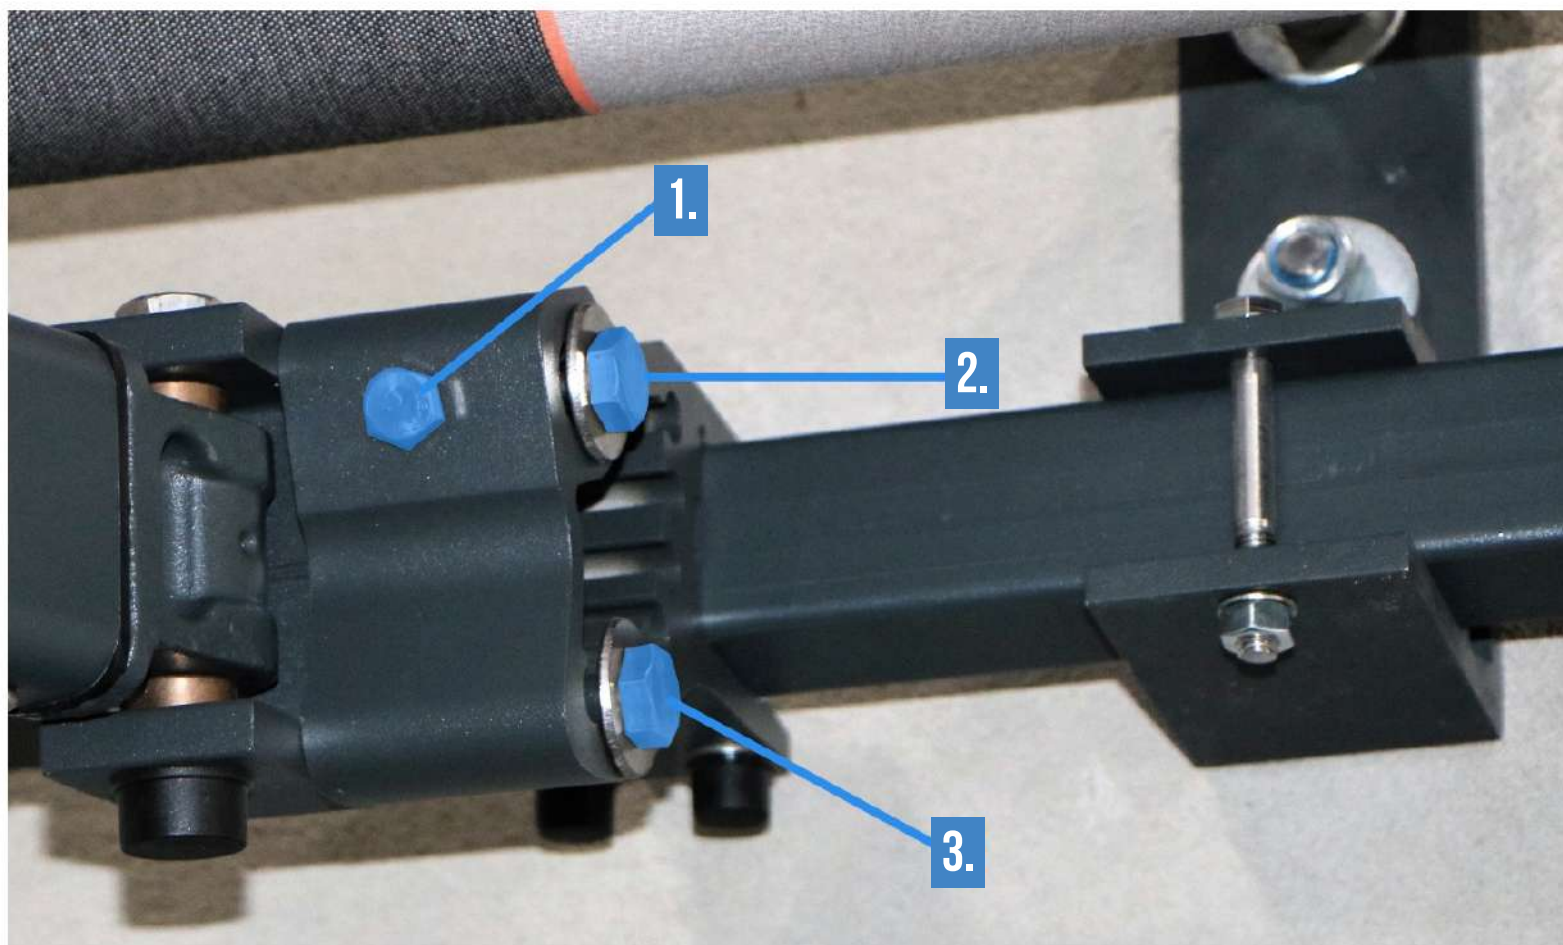

**ZMĚNA SKLONU
DO 15°**

NOVOU POZICI ZAJISTĚTE UTÁHNUTÍM BOČNÍCH ŠROUBŮ DRŽÁKU M10 **2. **3.**
POTÉ PŘEDNÍM DORAZOVÝM ŠROUBEM M8 **1.****

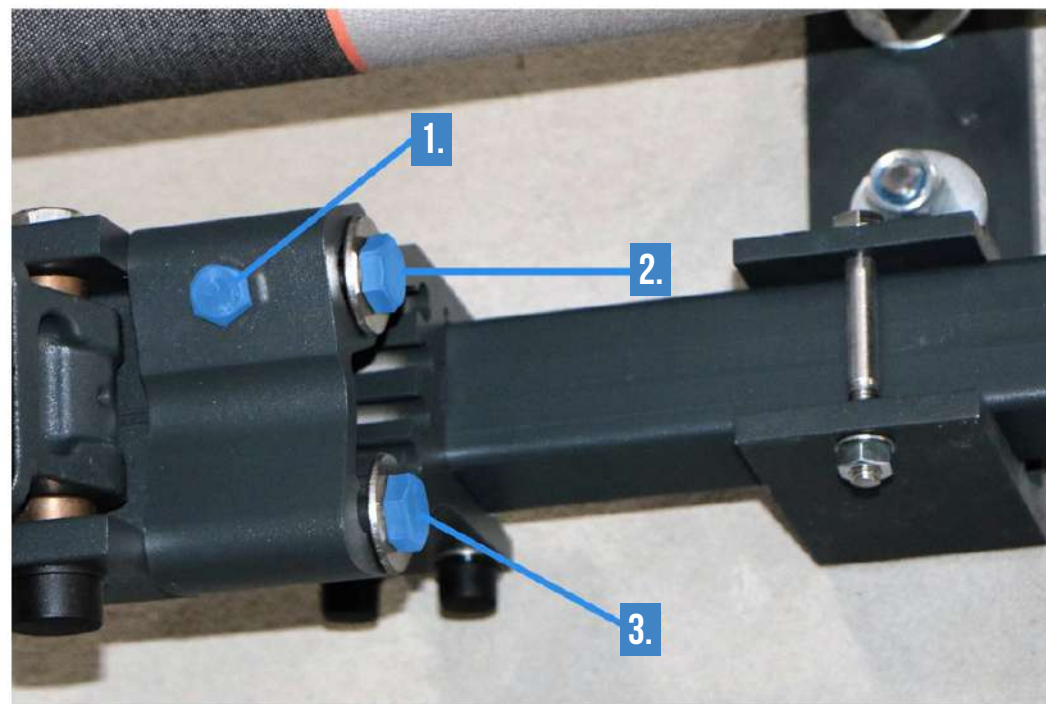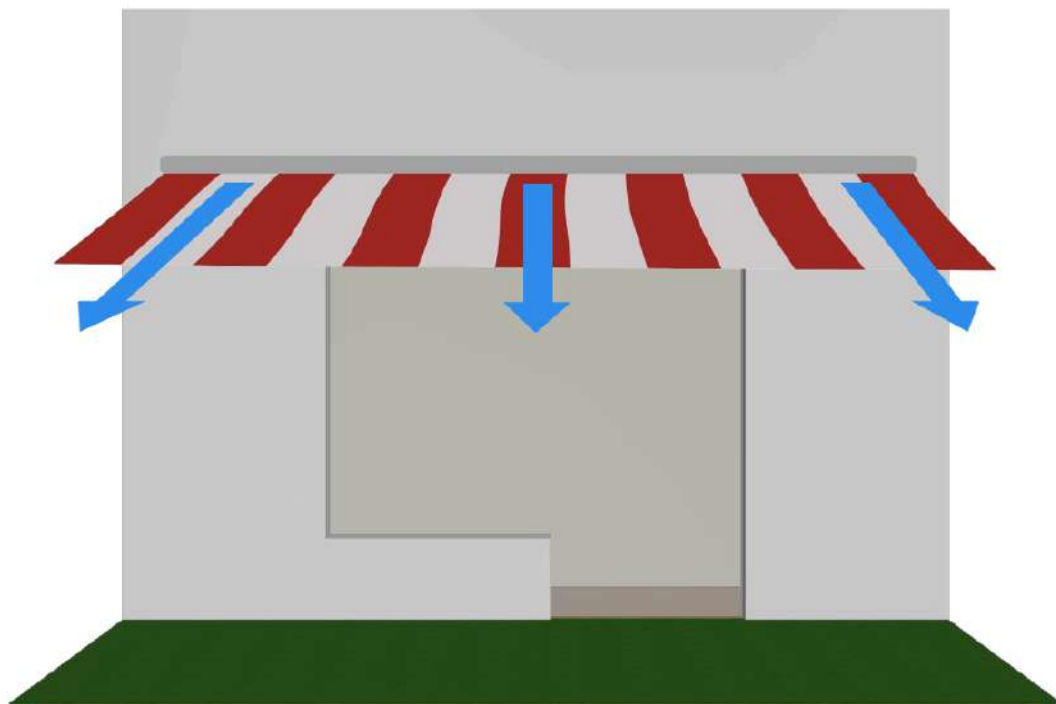





**ZMĚNA SKLONU
O VÍCE JAK 15°**

**VYSUŇTE MARKÝZU DO MAXIMÁLNÍ KONCOVÉ POLOHY. POMOCÍ KLÍČE POVOLTE
DORAZOVÝ ŠROUB M8 **1.** Z PŘEDNÍ STRANY DRŽÁKU A BOČNÍ ŠROUBY
DRŽÁKU M10 **2.** **3.****




**ZMĚNA SKLONU
O VÍCE JAK 15°**

**VYSUŇTE SPODNÍ BOČNÍ ŠROUB DRŽÁKU 3. ŠROUB PŘEMÍSTĚTE DO NĚKTERÉ
Z VEDLEJŠÍCH DRÁŽEK PODLE TOHO, JAKÉHO SKLONU CHCETE DOSÁHNOUT.**

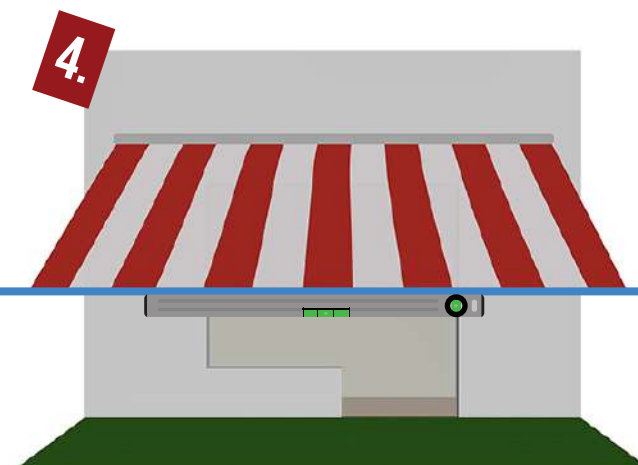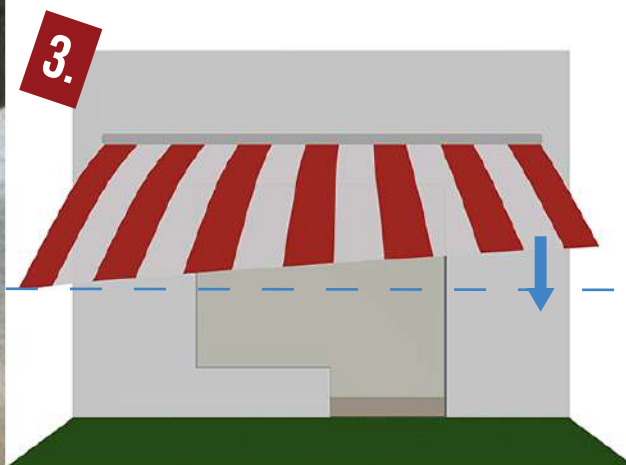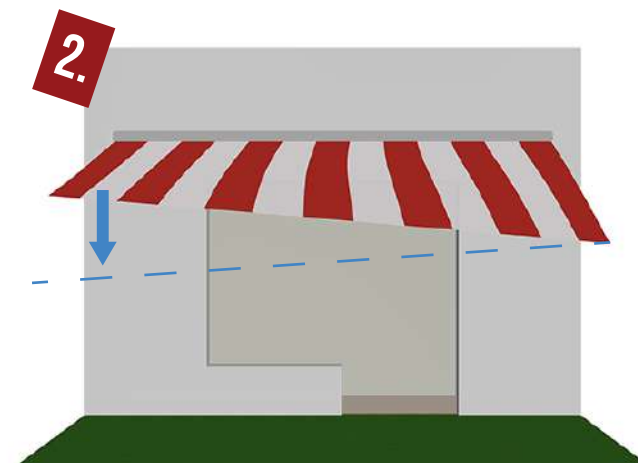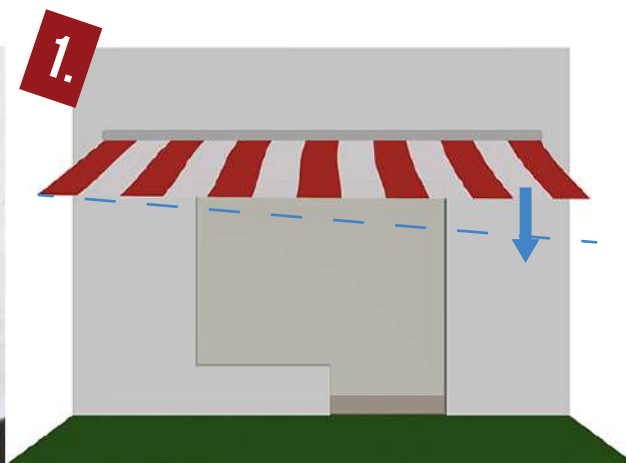

**ZMĚNA SKLONU
O VÍCE JAK 15°**

**ŠROUB PŘEMÍSTĚTE DO NĚKTERÉ Z VEDLEJŠÍCH DRÁŽEK PODLE TOHO, JAKÉHO
SKLONU CHCETE DOSÁHNOUT. POSTUPOJTE ROVNOMĚRNĚ NA OBOU STRANÁCH
MARKÝZY, ABY SE RAMENA PROTI SOBĚ NEDEFORMOVALA A PŘEDNÍ PROFIL BYL
VE VODOROVNÉ POLOZE.**

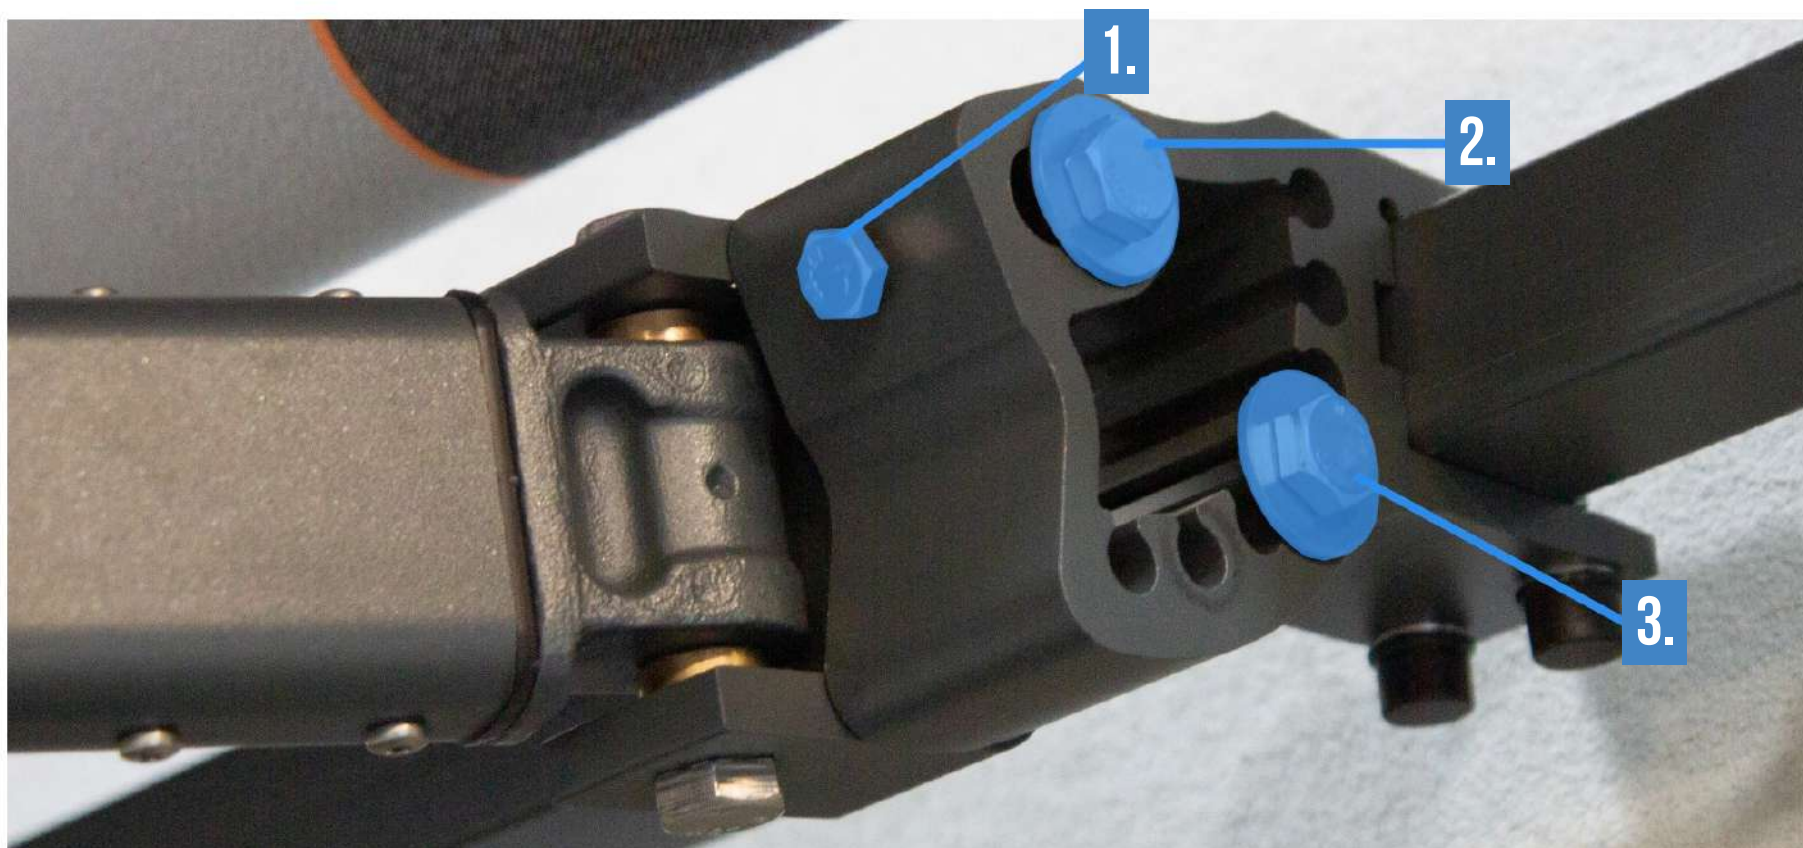

**ZMĚNA SKLONU
O VÍCE JAK 15°**

NOVOU POZICI ZAJISTĚTE UTÁHNUTÍM BOČNÍCH ŠROUBŮ DRŽÁKU M10 **2. **3.**
A PŘEDNÍM DORAZOVÝM ŠROUBEM M8 **1.****


SEŘÍZENÍM SKLONU MARKÝZY JE MONTÁŽ U KONCE.




**DODATEK
YORIKA**

**U MARKÝZ TYPU YORIKA JE MOŽNÉ
NASTAVIT SKLON KAZETY.**

1.

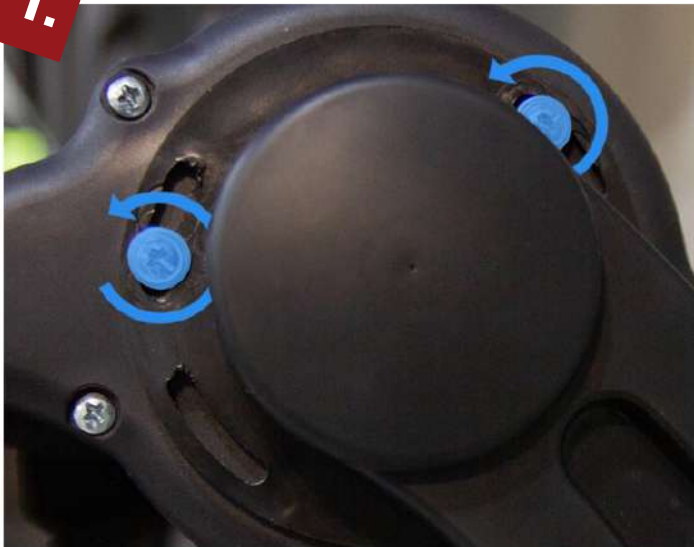

2.

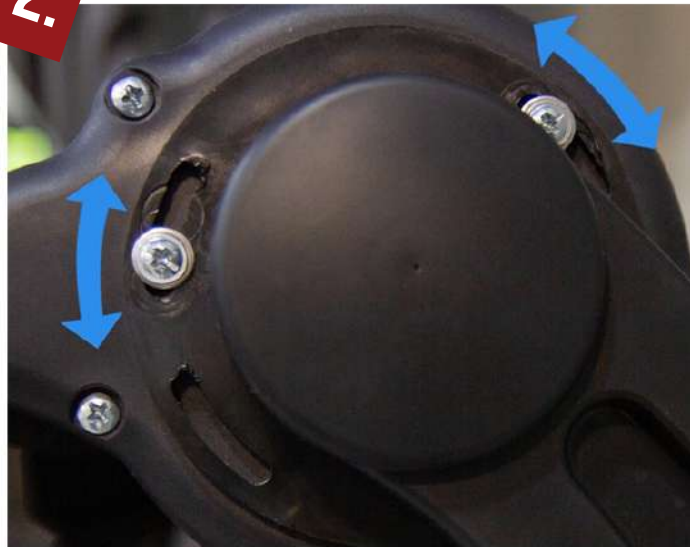

3.



**DODATEK
YORIKA**

**POVOLENÍM ŠROUBŮ NA OBOU BOCÍCH LZE MĚNIT SKLON KAZETY.
PO NASTAVENÍ SKLONU ŠROUBY ZATÁHNEME.**

SNADNO A EFEKTIVNĚ

