


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - ISOLINE PRIM

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:

horní profil s nábaelem lamel

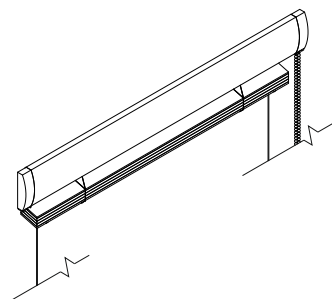

aretace řetízku
+ krytka




fixační čvřík
(pro dřevěná okna)



kotevní šroubky
(PVC/dřevo)




fixační kolíčky




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

1

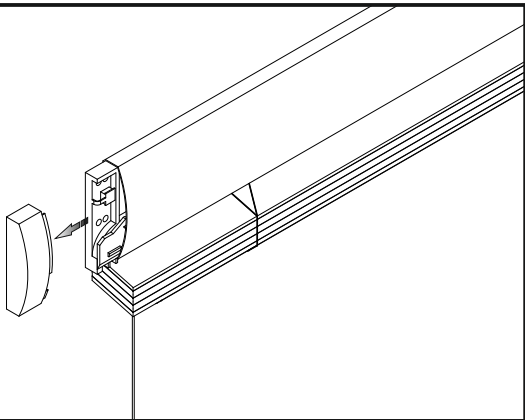


Sundejte plastové krytky z horního profilu s nábaelem lamel vysunutím do stran.

2

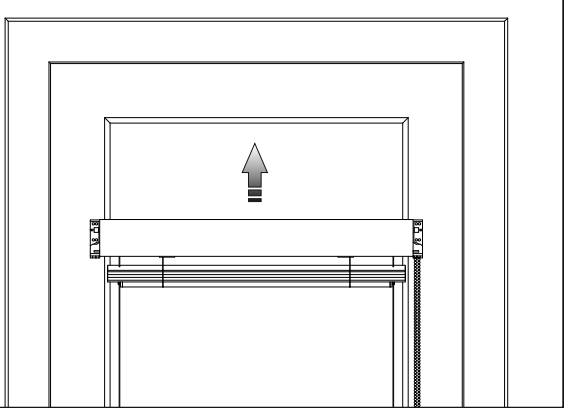

Horní profil s nábaelem lamel vložte mezi zasklívací lišty, vystředte jej a poté ho dorazte k horní zasklívací liště.


3

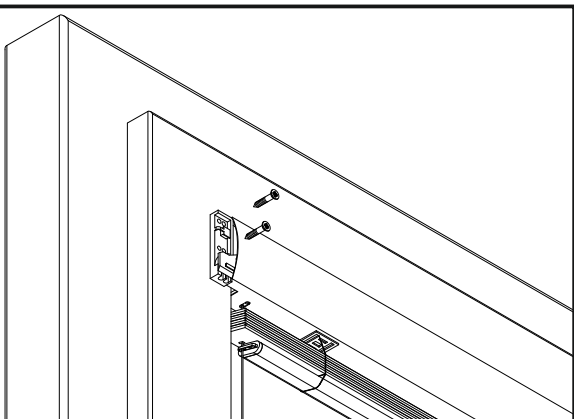

Horní profil s nábaelem lamel ukotvěte kotevními šroubky na obou stranách.


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - ISOLINE PRIM

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA

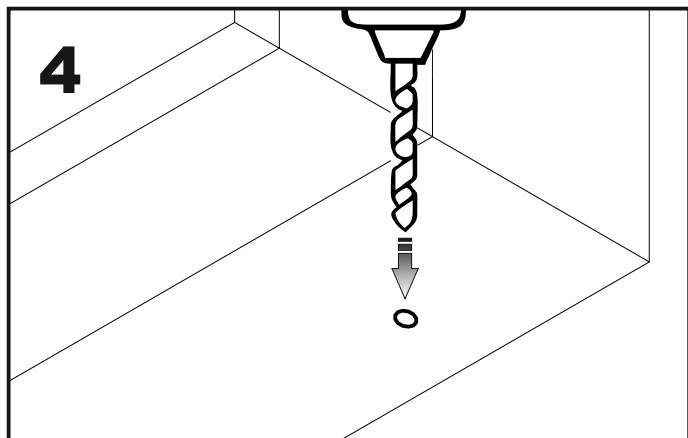


Do spodní zasklívací lišty vyvrtejte otvory pro ukotvení fixačních kolíků (plast Ø2,4 mm, pro dřevo Ø4 mm).

Pozn.: Stáhněte silony kolmo dolů a tím si určete pozice pro vrtání.

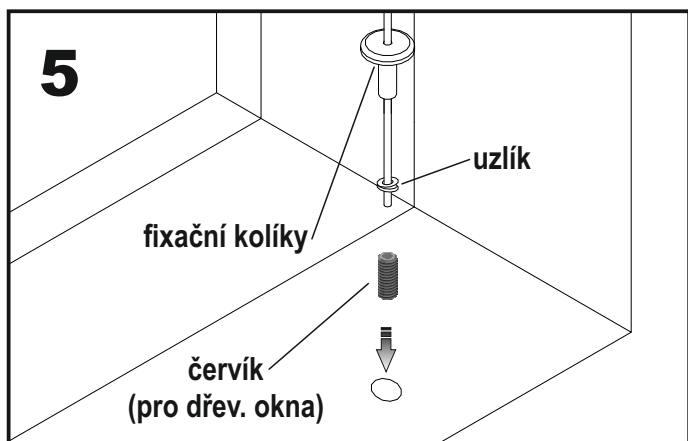


Utáhněte uzlík na fixačním silonu a vsuňte ho do předvrtaných otvorů na obou stranách ve spodní zasklívací liště.

Pozn.: U dřevěných oknech do otvoru Ø4 mm zašroubujte červíky na uchycení fixačních kolíků.

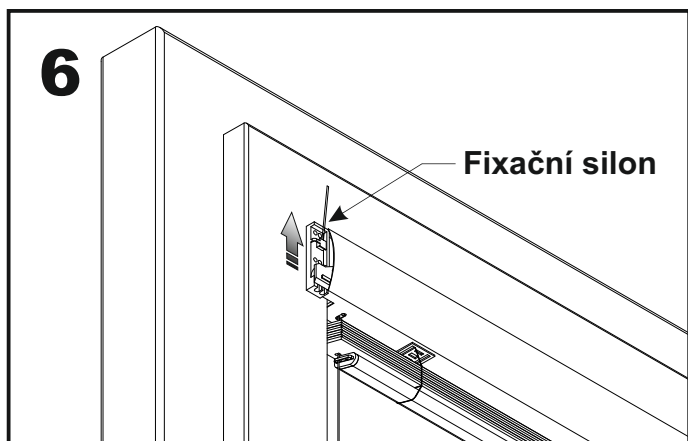

Fixační silon dopněte přes horní koncovky, zajistěte kolíky a přebytečný silon odstříhnete.


Pozn.: Pro lepší uchycení silonu lze použít drážku v plastovém vedení řetízku.

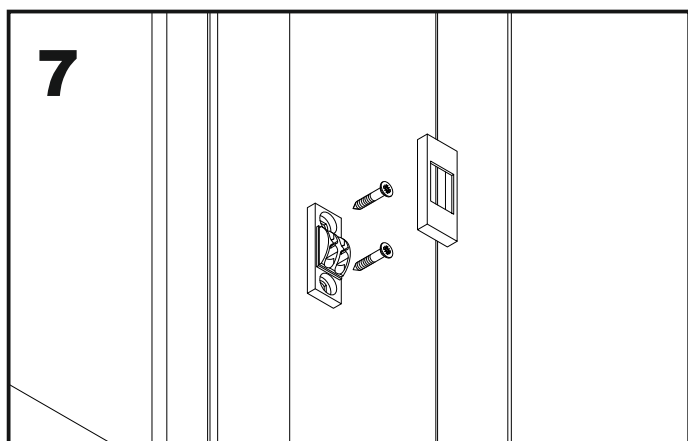

Na straně ovládání do zasklívací lišty ukotvěte aretaci řetízku a nasadte na ní krytku.

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - ISOLINE PRIM

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA

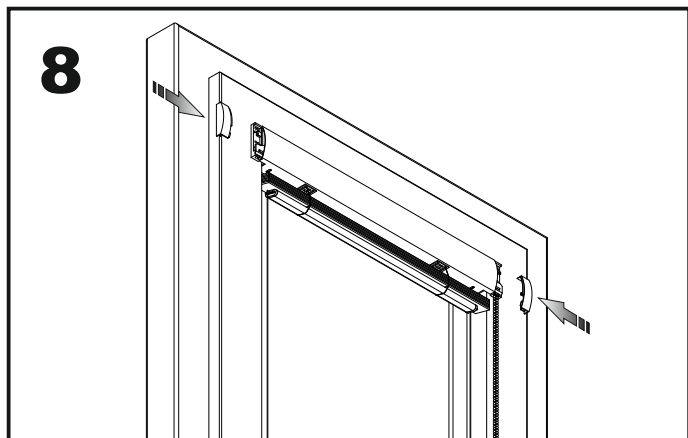

Nakonec nasuňte plastové krytky na obou stranách.

Proveďte funkční zkoušku horizontální žaluzie, případně upravte napnutí fixačních silonů.

Gratulujeme - Vaše žaluzie je připravená k užívání.