



MONTÁŽ

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

PRO MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA POMOCÍ BEZINVAZIVNÍHO ÚCHYTU

OBSAH:

SESTAVA KOMPONENTŮ PRO MONTÁŽ	3
VYMĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ DRŽÁKŮ	4
PŘICHYCENÍ HORNÍCH ÚCHYTŮ	5 - 7
PŘICHYCENÍ SPODNÍCH ÚCHYTŮ	8 - 10
NASAZENÍ KRYTEK ÚCHYTŮ	11
NASAZENÍ NÍZKÉHO HORNÍHO PROFILU	12
NASAZENÍ VNĚJŠÍCH DÍLŮ DRŽÁKŮ	13 - 14
MONTÁŽ MADEL	15
KONTROLA FUNKČNOSTI LÁTKOVÉ PLISÉ SÍTĚ	16

SESTAVA KOMPONENTŮ:

**NÍZKÝ (HORNÍ) PROFIL
A VNĚJŠÍ DÍL DRŽÁKU PROVÁZKU**



ÚCHYT



KRYTKA ÚCHYTU




KLIP



**ŠROUBKY PRO UCHYCENÍ
VNITŘNÍHO DRŽÁKU PROVÁZKU**



MADLA

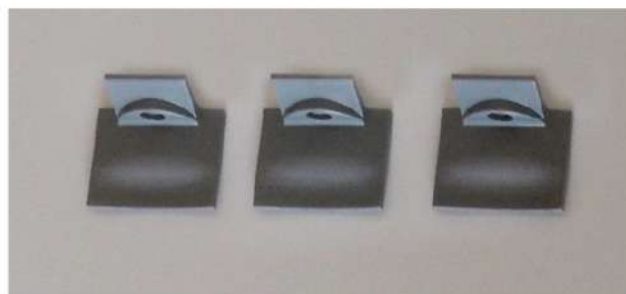

ŠROUBKY PRO UCHYCENÍ KLIPU




**ŠROUBKY PRO
MONTÁŽ MADLA**



VNITŘNÍ DÍL DRŽÁKU PROVÁZKU



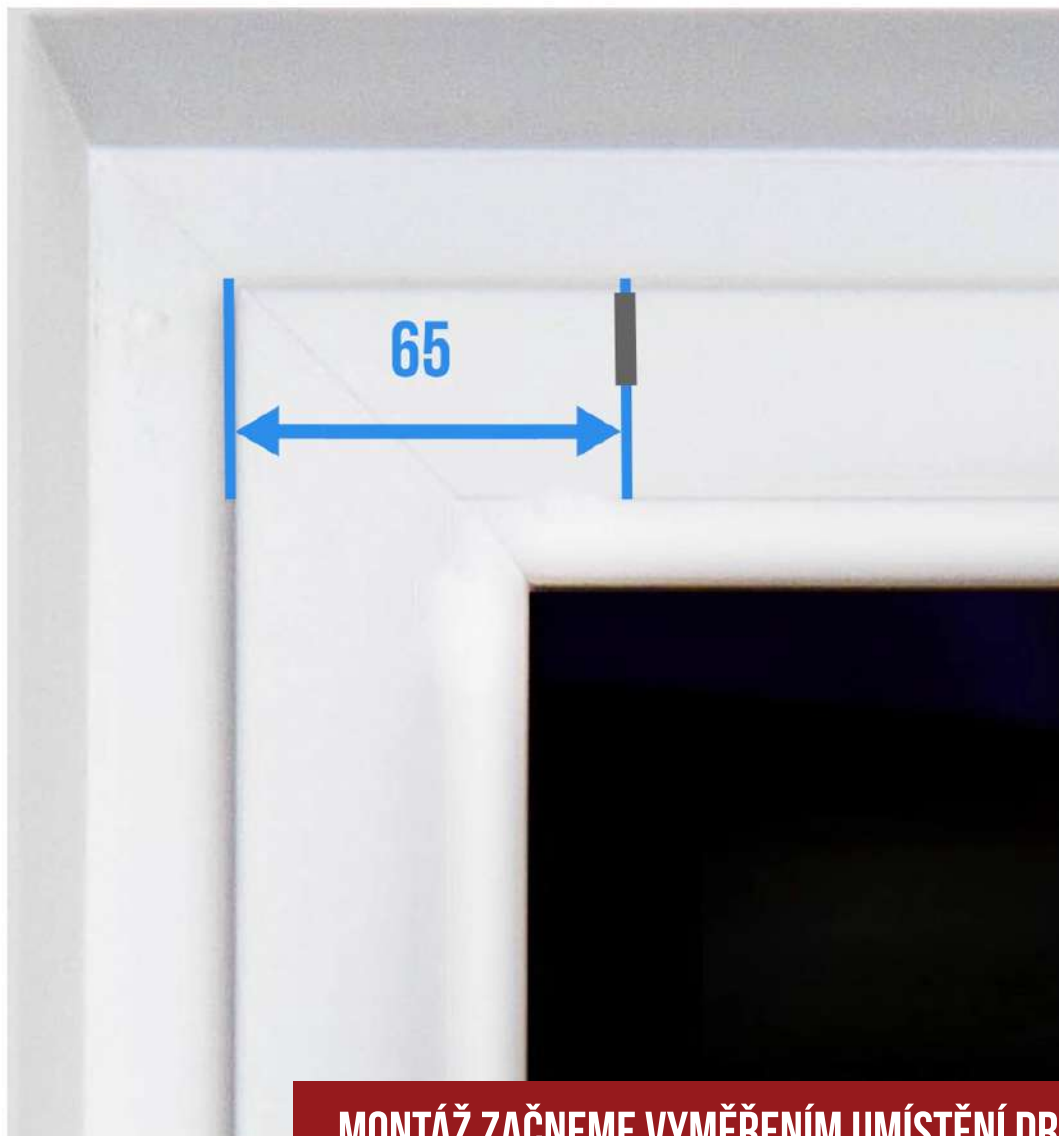


MONTÁŽ ZAČNEME VYMĚŘENÍM UMÍSTĚNÍ DRŽÁKŮ. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST OD OKRAJE OKENNÍHO KŘÍDLA JE 65MM. VYZNAČÍME RYSKOU. TUTO OPERACI ZOPAKUJEME V KAŽDÉM ROHU OKNA.



NYNÍ POKRAČUJEME PŘICHYCNÍM KLIPŮ NA ÚCHYTY. (OPERACI PROVEDEME 2X).



VYŠROBUJEME STAVITELNÉ ZÁPADKY ÚCHYTU, ABY SE DALY NASADIT NA KŘÍDLA OKNA.

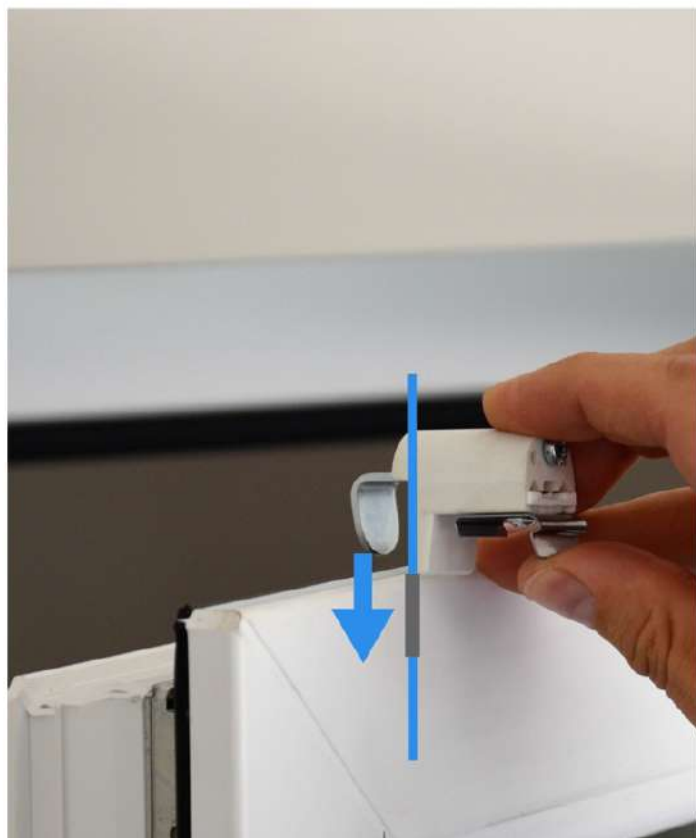


POTÉ ÚCHYT PŘITÁHNEME KE KŘÍDLU OKNA. Z HORNÍ STRANY KŘÍDLA NASADÍME ÚCHYT TAK, ABY STRANU LÍCOVAL S RYSKOU. OPERACI „ZRCADLOVĚ“ OPAKUJEME NA DRUHÉ STRANĚ KŘÍDLA.



PŘIPRAVÍME SI DVA ÚCHYTY PRO SPODNÍ ČÁST A TO PŘICHYCENÍM VNITŘNÍHO DÍLU DRŽÁKU PROVÁZKU K ÚCHYTU (OPERACI PROVEDEME 2X).



VYŠROBUJEME STAVITELNÉ ZÁPADKY ÚCHYTU, ABY SE DALY NASADIT NA KŘÍDLA OKNA.

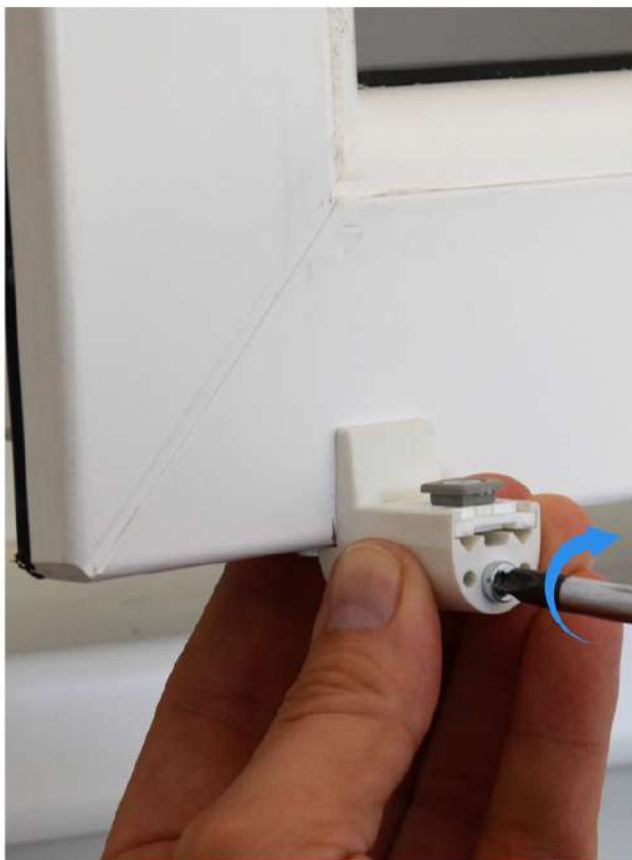



Z DOLNÍ STRANY KŘÍDLA NASADÍME ÚCHYT ABY STRANOU LÍCOVAL S RYSKOU. POTÉ ÚCHYT PŘITÁHNEME KE KŘÍDLU OKNA. OPERACI „ZRCADLOVĚ“ OPAKUJEME I NA DRUHÉ STRANĚ KŘÍDLA.





NA ÚCHYT NASADÍME KRYTKU. KRYTKY POSTUPNĚ NASADÍME NA VŠECHNY ÚCHYTÝ.



NÍZKÝ (HORNÍ) PROFIL ZACVAKNEME DO KLIPSŮ NA OBOU STRANÁCH OKNA.

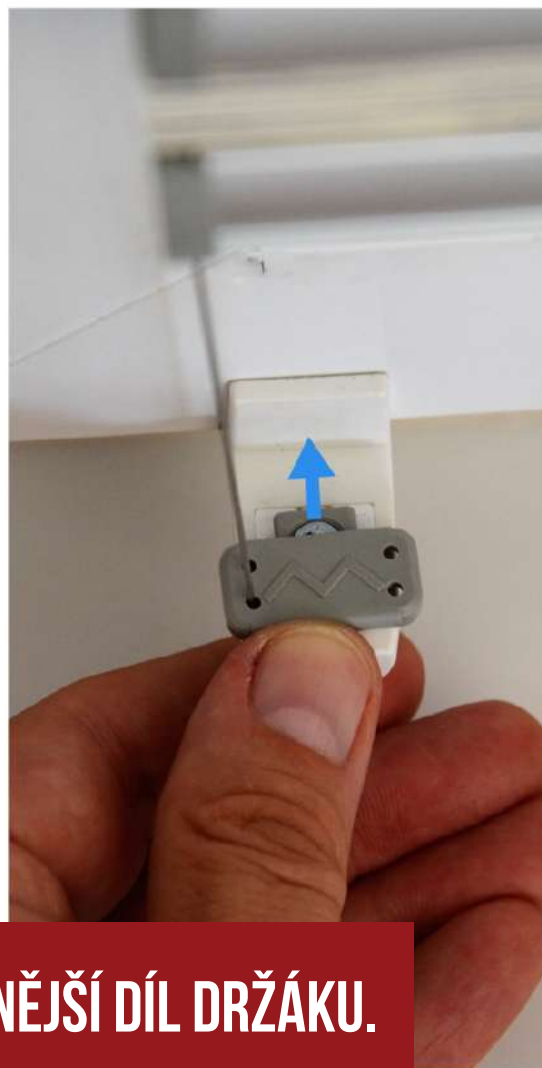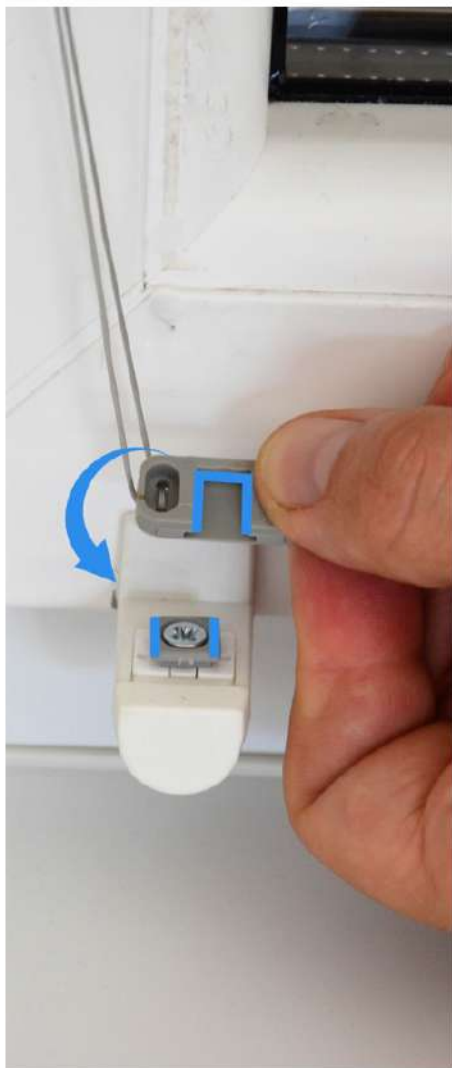

DOLE NASADÍME VNĚJŠÍ DÍL DRŽÁKU.

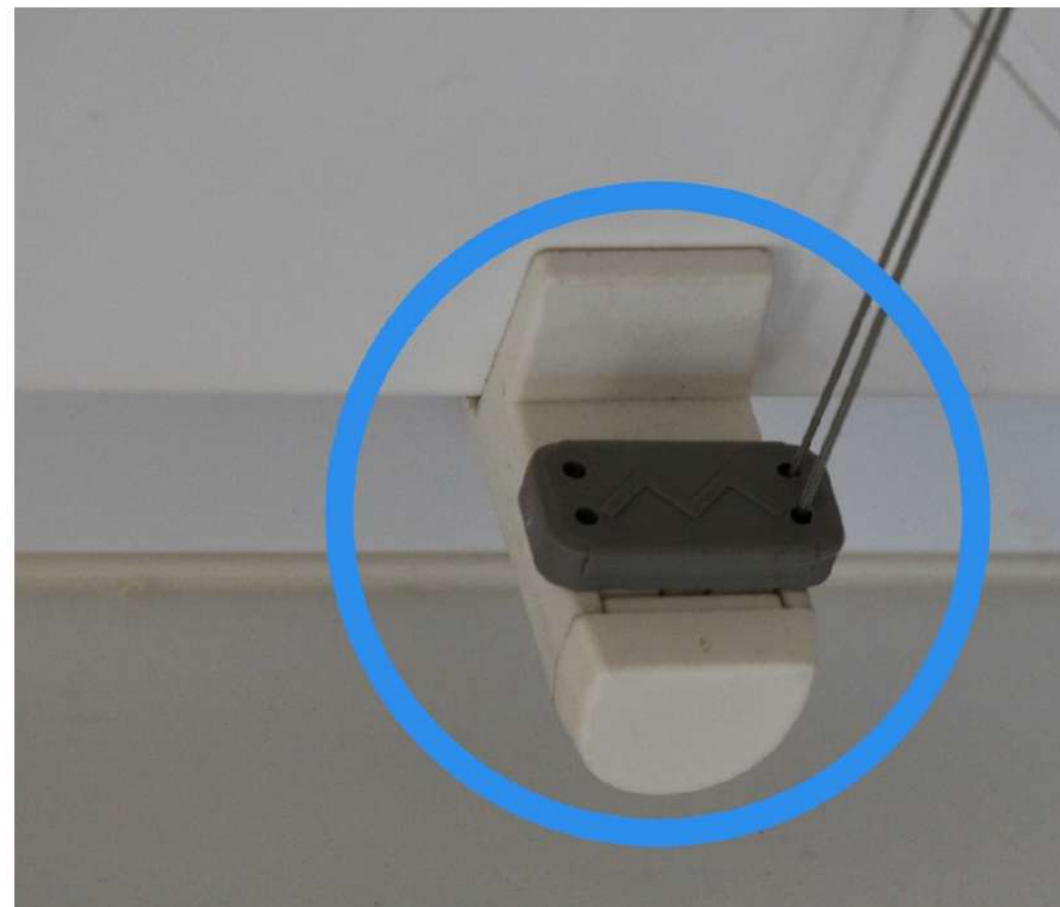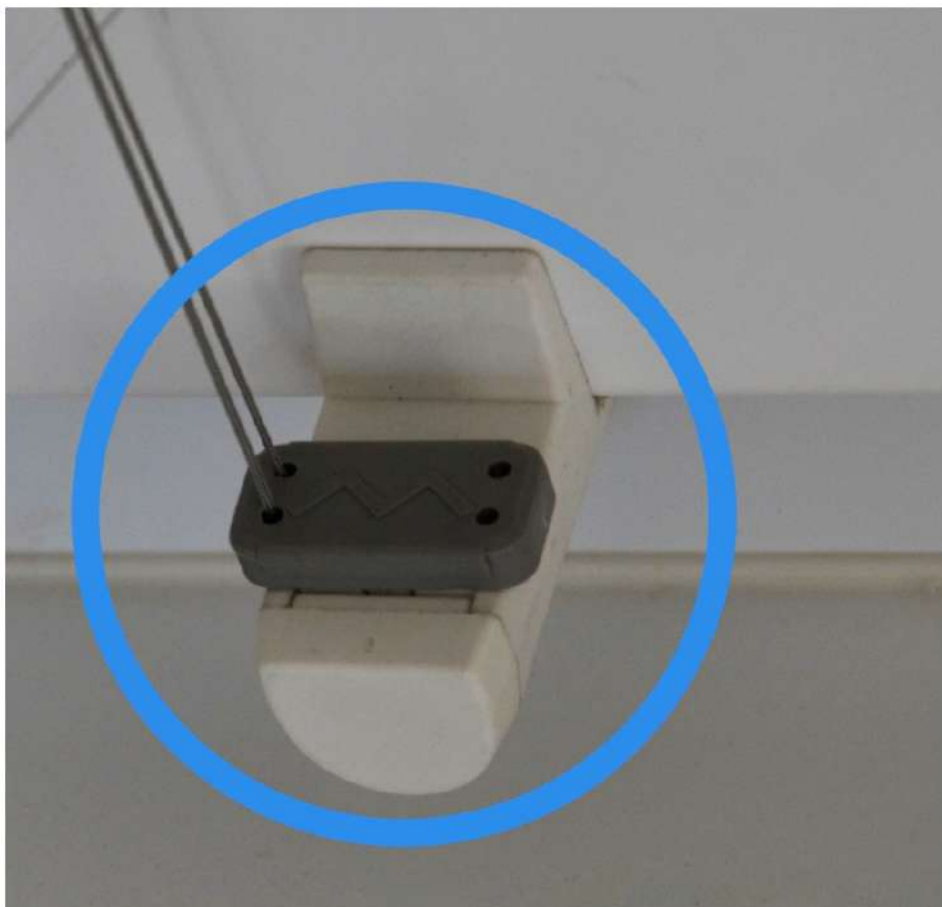

OPERACI „ZRCADLOVĚ“ OPAKUJEME I NA DRUHÉ DOLNÍ STRANĚ KŘÍDLA.



POSTUPNĚ NAMONTUJEME VŠECHNA MADLA.



MONTÁŽ JE HOTOVÁ, ZKONTROLUJEME FUNKČNOST ŽALUZIE.



WWW.KASKO-VS.CZ

SNADNO A EFEKTIVNĚ

